



Upozornění:
Zabraňte vniknutí kapaliny do měřidla, aby nedošlo k poškození elektroniky.

Rozsah měření: 0–12 mm/0–0,5"
Rozlišení: 0,01 mm/0,0005"


- 1-Kovadlina
- 2-Pohyblivá špička
- 3-Klíč
- 4-LCD displej
- 5-Tlačítko '0'
- 6-Tlačítko 'mm/in'
- 7-Tlačítko 'ON/OFF'
- 8-Kryt baterie

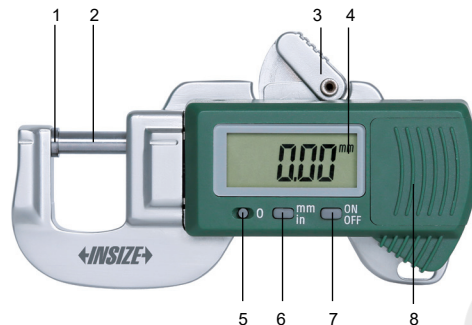


1. Vložte baterii:
---Sejměte kryt baterie (obr. 1).
---Vložte baterii CR2032 do přihrádky na baterii, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven (obr. 2).
---Zavřete kryt baterie (obr. 3).

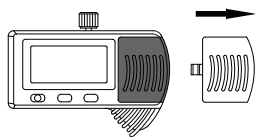

obr. 1

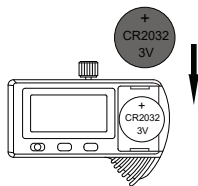

obr. 2

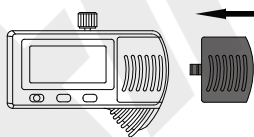


obr. 3

2. Tlačítka:
---'mm/in' slouží k převodu mezi milimetry a palci
---'ON/OFF' slouží k zapnutí/vypnutí
---'0' slouží k nastavení nuly

3. Před použitím očistěte měřicí plochy.

4. Měření

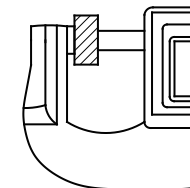

5. Nastavení nuly
Měřidlo Snap Gage by mělo být pravidelně kontrolováno, aby bylo zajištěno správné nastavení nuly. Hodnota na displeji by měla být nulová, když se pohyblivá špička dotkne kovadliny, v opačném případě stiskněte tlačítko '0' pro nastavení nulové hodnoty. Otevřete a zavřete pohyblivou špičku, abyste ověřili, zda se hodnota na displeji vrátila na nulu.
6. Jedna baterie vydrží při nepřetržitém používání jeden rok. Pokud se na displeji nic nezobrazuje nebo číslice blikají, je napětí baterie příliš nízké, vyměňte baterii. Pokud se číslice při stisknutí tlačítek nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět. Pokud měřidlo nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii.
7. Pracovní teplota je 0–40°C. Neumísťujte měřidlo do blízkosti silného magnetického pole. Udržujte měřidlo v suchu. Zabraňte vniknutí kapaliny do měřidla, aby nedošlo k poškození elektroniky. Nepřipojujte k měřidlu napětí, například při gravírování elektrickým perem.