


Medidor digital instantáneo

Precaución: Evite que entre líquido en el medidor de presión para no dañar los componentes electrónicos.

Rango de medición: 0-12 mm/0-0.5"
Resolución: 0.01 mm/0.0005"

- 1-Yunque
- 2-Punta móvil
- 3-Llave inglesa
- 4-Pantalla LCD
- 5-Botón '0'
- 6-Botón 'mm/in'
- 7-Botón 'ON/OFF'
- 8-Tapa de la batería

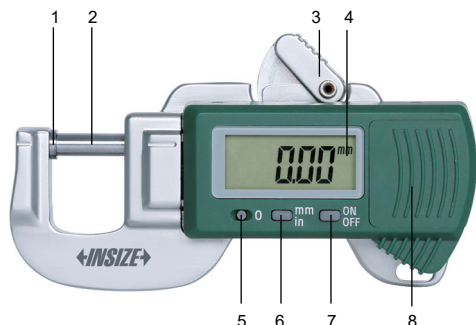

1. Instalación de la pila:

- Retire la tapa de la pila (fig. 1).
- Coloque la pila CR2032 en el compartimento, con el polo positivo (+) hacia fuera (fig. 2).
- Cierre la tapa de la pila (fig. 3).

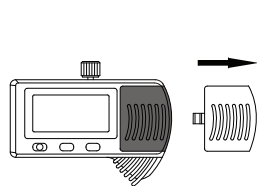


fig.1

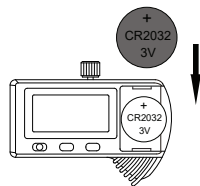


fig.2

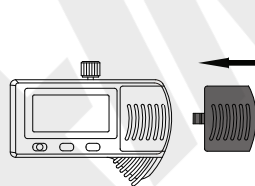



fig.3

2. Botones:

- 'mm/in' es para la conversión entre milímetros y pulgadas.
- 'ON/OFF' es para encender/apagar.
- '0' es para poner a cero.

3. Limpie las superficies de medición antes de utilizarlas.

4. Medición

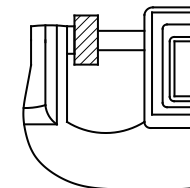

5. Ajuste a cero

El medidor de encaje debe revisarse periódicamente para asegurarse de que está correctamente ajustado a cero. La lectura debe ser cero cuando la punta móvil entra en contacto con el yunque; de lo contrario, pulse '0' para ajustar la lectura a cero. Abra y cierre la punta móvil para comprobar si la lectura vuelve a cero.

6. Una pila dura un año de uso continuo. Si no aparece nada en la pantalla o los dígitos parpadean, el voltaje de la pila es demasiado bajo, por lo que debe sustituirse. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, retire la pila y vuelva a colocarla después de 1 minuto. Retire la pila si no va a utilizar el medidor de chasquido durante un periodo prolongado.

7. La temperatura de funcionamiento es de 0 a 40 °C. No coloque el medidor de chasquido cerca de campos magnéticos fuertes. Mantenga el medidor de chasquido seco. Evite que entre líquido en el medidor de chasquido para no dañar los componentes electrónicos. No aplique voltaje al medidor de chasquido, como grabar con un lápiz eléctrico.