


**Attention : évitez que du liquide ne pénètre dans le calibre à encliqueter afin de ne pas endommager les composants électroniques.**

Plage de mesure : 0-12 mm/0-0,5"  
Résolution : 0,01 mm/0,0005"

- 1-Enclume
- 2-Pointe mobile
- 3-Clé
- 4-Écran LCD
- 5-Bouton '0'
- 6-Bouton 'mm/in'
- 7-Bouton 'ON/OFF'
- 8-Couvercle du compartiment à piles

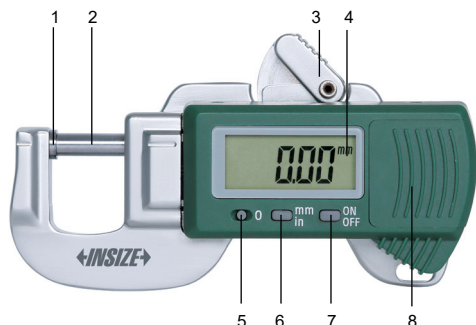

### 1. Installation de la pile :

- Retirez le couvercle du compartiment à pile (fig. 1).
- Insérez la pile CR2032 dans le compartiment, le pôle positif (+) de la pile doit être tourné vers l'extérieur (fig. 2).
- Refermez le couvercle du compartiment à pile (fig. 3).

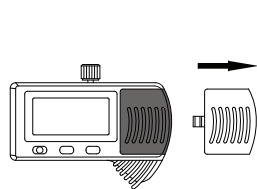


fig.1

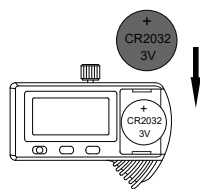


fig.2

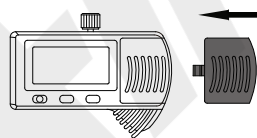



fig.3

### 2. Boutons :

- 'mm/in' sert à convertir les millimètres en pouces
- 'ON/OFF' sert à allumer/éteindre
- '0' sert à remettre à zéro

3. Nettoyez les surfaces de mesure avant utilisation.

4. Mesure

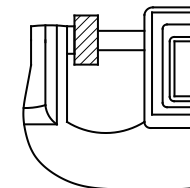

### 5. Réglage du zéro

Il convient de vérifier régulièrement le calibre à encliqueter afin de s'assurer qu'il est correctement réglé sur zéro. La lecture doit être zéro lorsque la pointe mobile entre en contact avec l'enclume. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur '0' pour régler la lecture sur zéro. Ouvrez et fermez la pointe mobile pour vérifier si la lecture revient à zéro.

6. Une pile dure un an en utilisation continue. Si rien ne s'affiche à l'écran ou si les chiffres clignotent, cela signifie que la tension de la pile est trop faible. Veuillez remplacer la pile. Si les chiffres ne changent pas lorsque vous appuyez sur les boutons, retirez la pile et remettez-la en place après 1 minute. Retirez la pile si vous ne comptez pas utiliser le comparateur à ressort pendant une longue période.

7. La température de fonctionnement est comprise entre 0 et 40 °C. Ne placez pas le comparateur à cadran à proximité d'un champ magnétique puissant. Gardez le comparateur à cadran au sec. Évitez que du liquide ne pénètre dans le comparateur à cadran afin de ne pas endommager les composants électroniques. N'appliquez pas de tension sur le comparateur à cadran, par exemple en le gravant avec un stylo électrique.