


Attenzione: evitare che il liquido penetri nello snap gage per non danneggiare i componenti elettronici.

Intervallo di misurazione: 0-12 mm/0-0,5"
Risoluzione: 0,01 mm/0,0005"

- 1-Incudine
- 2-Punta mobile
- 3-Chiave inglese
- 4-Display LCD
- 5-Pulsante '0'
- 6-Pulsante 'mm/in'
- 7-Pulsante 'ON/OFF'
- 8-Coperchio della batteria

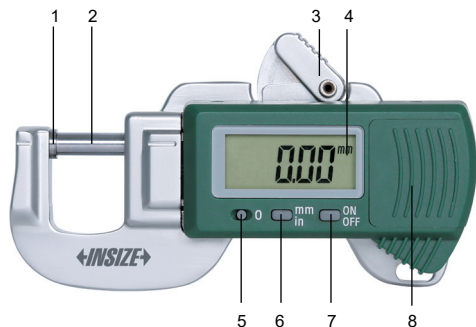

1. Installazione della batteria:

- Rimuovere il coperchio del vano batteria (fig. 1).
- Inserire la batteria CR2032 nel vano batteria, con il polo positivo (+) rivolto verso l'esterno (fig. 2).
- Chiudere il coperchio del vano batteria (fig. 3).

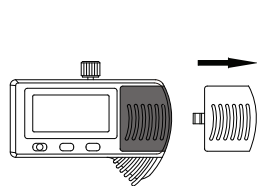


fig.1

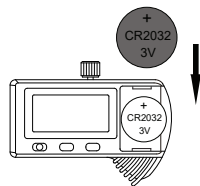


fig.2

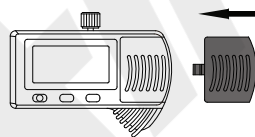



fig.3

2. Pulsanti:

- 'mm/in' serve per la conversione tra millimetri e pollici
- 'ON/OFF' serve per accendere/spegnere
- '0' serve per impostare lo zero

3. Pulire le superfici di misurazione prima dell'uso.

4. Misurazione

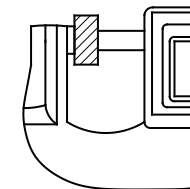

5. Impostazione dello zero

Il calibro a scatto deve essere controllato regolarmente per assicurarsi che sia impostato correttamente sullo zero. La lettura dovrebbe essere zero quando la punta mobile entra in contatto con l'incudine, altrimenti premere '0' per impostare la lettura zero. Aprire e chiudere la punta mobile per verificare se la lettura torna a zero.

6. Una batteria dura un anno di utilizzo continuo. Se il display è vuoto o le cifre lampeggiano, la tensione della batteria è troppo bassa, sostituire la batteria. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, estrarre la batteria e reinserirla dopo 1 minuto. Rimuovere la batteria se il calibro a scatto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

7. La temperatura di esercizio è compresa tra 0 e 40 °C. Non avvicinare il calibro a scatto a campi magnetici intensi. Tenere il calibro a scatto asciutto. Evitare che liquidi penetrino nel calibro a scatto danneggiando i componenti elettronici. Non applicare tensione al calibro a scatto, ad esempio incidendolo con una penna elettrica.