


Cuidado: Evite que líquidos entrem no medidor de encaixe para não danificar os componentes eletrônicos.


Faixa de medição: 0-12 mm/0-0.5"
Resolução: 0.01 mm/0.0005"

- 1-Bigorna
- 2-Ponta móvel
- 3-Chave inglesa
- 4-Visor LCD
- 5-Botão '0'
- 6-Botão 'mm/in'
- 7-Botão 'ON/OFF'
- 8-Tampa da bateria

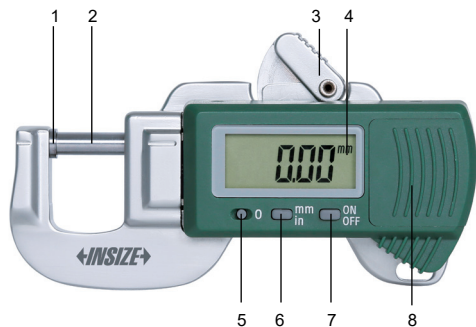

1. Instalar a bateria:

- Remova a tampa da bateria (fig. 1).
- Coloque a bateria CR2032 no compartimento, com o lado positivo (+) voltado para fora (fig. 2).
- Feche a tampa da bateria (fig. 3).

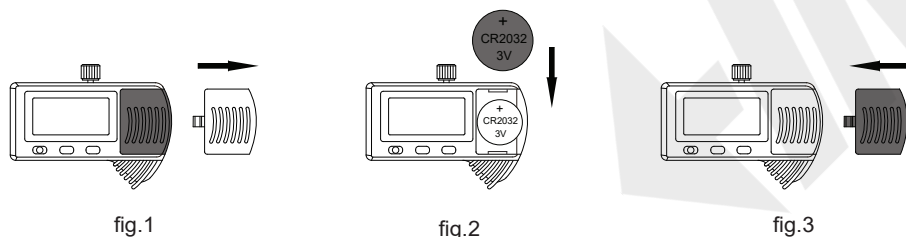


2. Botões:

- 'mm/in' é para conversão entre milímetros e polegadas
- 'ON/OFF' é para ligar/desligar
- '0' é para definir o zero

3. Limpe as superfícies de medição antes de usar.

4. Medição

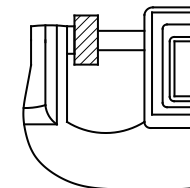

5. Ajuste zero

O medidor de encaixe deve ser verificado regularmente para garantir que esteja corretamente ajustado em zero. A leitura deve ser zero quando a ponta móvel entrar em contato com a bigorna; caso contrário, pressione '0' para ajustar a leitura em zero. Abra e feche a ponta móvel para verificar se a leitura retorna a zero.

6. Uma bateria dura um ano de uso contínuo. Se não houver nada no visor ou os dígitos piscarem, a tensão da bateria está muito baixa. Substitua a bateria. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto. Remova a bateria se o medidor não for usado por um longo período.

7. A temperatura de funcionamento é de 0 a 40 °C. Não coloque o medidor de encaixe perto de campos magnéticos fortes. Mantenha o medidor de encaixe seco. Evite que líquidos entrem no medidor de encaixe para não danificar os componentes eletrônicos. Não aplique tensão no medidor de encaixe, como gravar com caneta elétrica.