

Upozornění: Zabraňte vniknutí kapaliny do tloušťkoměru, aby nedošlo k poškození elektroniky.


Rozsah: 0–25 mm/0–1"
Rozlišení: 0,01 mm/0,0005"
Přesnost: $\pm 0,03$ mm



1-Tlačítko "in/mm"
2-LCD displej
3-Pevné kovadliny
4-Pohyblivé kovadliny

5-Měřicí hrot
6-Klíč
7-Tlačítko "OFF/ON"
8-Tlačítko "ZERO"
9-Kryt baterie

1. Sejměte kryt baterie podle následujícího schématu, vložte baterii (SR44 nebo LR44) do bateriového prostoru, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven (obr. 1).

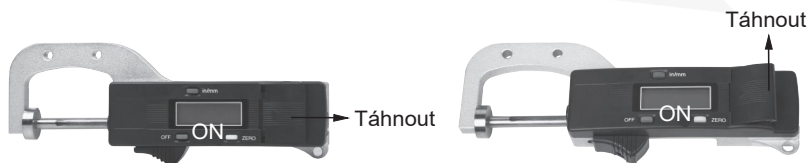

obr. 1

2. Tlačítka:

- "in/mm" slouží k převodu palců na milimetry
- "OFF/ON" slouží k vypnutí nebo zapnutí
- "ZERO" slouží k nastavení nuly


3. Nastavení nuly:

Pohybem klíče otevřete měřicí kovadliny a před použitím je očistěte měkkým hadříkem. Poté uvolněte klíč, zcela uzavřete měřicí kovadliny a stisknutím tlačítka "ON/ZERO" nastavte nulu. Digitální měřidlo by mělo být pravidelně kontrolováno, aby byla zajištěna správná nula.

4. Měření:

- Očistěte povrch měřeného obrobku měkkým hadříkem.
- Pohybujte klíčem, otevřete pohyblivou špičku, vložte obrobek mezi měřidla, pomalu uvolněte klíč a odečtěte hodnotu, když se měřidla zcela dotknou obrobku (obr. 2).

Upozornění: Během měření chraňte měřidla před nadměrným používáním.

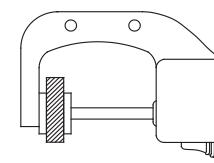

obr. 2

5. Jedna baterie vydrží po dobu jednoho roku používání. Pokud se na displeji nic nezobrazuje nebo jsou číslice rozmazané, znamená to, že napětí baterie je příliš nízké, a je třeba baterii vyměnit. Pokud se číslice nemění po stisknutí tlačítek nebo po pohybu vřetena, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět. Pokud měřidlo nebude delší dobu používáno, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit měřidlo.