



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Medidor digital instantáneo

Precaución: Evite que entre líquido en el medidor de espesor para no dañar los componentes electrónicos.

Rango: 0-25 mm/0-1"
Resolución: 0.01 mm/0.0005"
Precisión: ± 0.03 mm



1-Botón "in/mm"
2-Pantalla LCD
3-Yunque fijo
4-Yunque móvil

5-Punta de medición
6-Llave inglesa
7-Botón "OFF/ON"
8-Botón "ZERO"
9-Tapa de la batería

1. Retire la tapa de la batería como se muestra en el siguiente diagrama, coloque la batería (SR44 o LR44) en el compartimento de la batería, con el lado positivo de la batería (+) hacia afuera (fig.1).

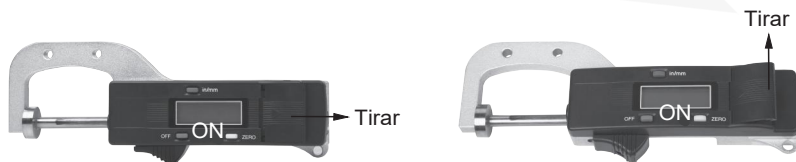


fig.1

2. Botones:

- "in/mm" sirve para convertir pulgadas a milímetros
- "OFF/ON" sirve para apagar o encender
- "ZERO" sirve para poner a cero

3. Ajustar a cero:

Mueva la llave inglesa para abrir los yunques de medición, limpie los yunques de medición con un paño suave antes de usarlos. A continuación, suelte la llave inglesa, cierre completamente los yunques de medición y pulse "ON/ZERO" para ajustar a cero. El medidor digital debe revisarse periódicamente para asegurarse de que el cero es correcto.

4. Medición:

- Limpie las caras de la pieza de trabajo medida con un paño suave.
- Mueva la llave inglesa, abra la punta móvil, coloque la pieza de trabajo entre los yunques, suelte la llave inglesa lentamente y obtenga la lectura cuando los yunques de medición entren en contacto completo con la pieza de trabajo (fig. 2).

Aviso: Durante la medición, proteja los yunques de medición de un funcionamiento excesivo.

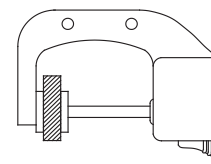


fig.2

5. Una batería puede durar un año. Si no se muestra nada en la pantalla o los dígitos se ven borrosos, el voltaje de la batería es demasiado bajo, por favor reemplace la batería. Si los dígitos no cambian cuando se presionan los botones o se mueve el husillo, saque la batería y vuelva a colocarla después de 1 minuto. Si el medidor no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, por favor retire la batería. De lo contrario, el líquido podría filtrarse de la batería y dañar el medidor.

MN-2167-ES

V1