



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Jauge numérique à cliquet

Attention: évitez que du liquide ne pénètre dans la jauge d'épaisseur afin de ne pas endommager les composants électroniques.

Plage: 0-25 mm/0-1"
Résolution: 0,01 mm/0,0005"
Précision: $\pm 0,03$ mm



1-Bouton " in/mm "
2-Écran LCD
3-Enclume fixe
4-Enclume mobile

5-Embout de mesure
6-Clé
7-Bouton " OFF/ON "
8-Bouton " ZERO "
9-Couvercle du compartiment à piles

1. Retirez le couvercle du compartiment à pile comme indiqué sur le schéma suivant, insérez la pile (SR44 ou LR44) dans le compartiment, le pôle positif (+) de la pile doit être tourné vers l'extérieur (fig. 1).

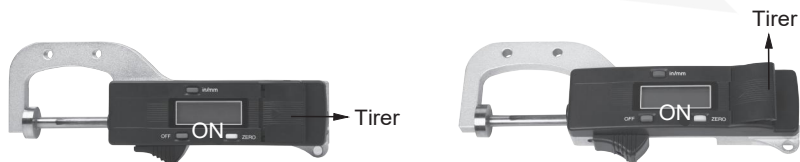


fig.1

2. Boutons :

- " in/mm " sert à convertir les pouces en millimètres
- " OFF/ON " sert à éteindre ou allumer l'appareil
- " ZERO " sert à remettre à zéro

3. Réglage du zéro :

Déplacez la clé pour ouvrir les mâchoires de mesure, nettoyez les mâchoires de mesure avec un chiffon doux avant utilisation. Relâchez ensuite la clé, fermez complètement les mâchoires de mesure et appuyez sur " ON/ZERO " pour régler le zéro. Le comparateur numérique doit être vérifié régulièrement pour s'assurer que le zéro est correct.

4. Mesure :

- Nettoyez les faces de la pièce à mesurer avec un chiffon doux.
- Déplacez la clé, ouvrez la pointe mobile, placez la pièce entre les mâchoires, relâchez lentement la clé, relevez la mesure lorsque les mâchoires de mesure sont complètement en contact avec la pièce (fig. 2).

Remarque: pendant la mesure, protégez les mâchoires de mesure contre toute utilisation excessive.

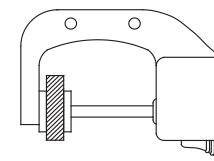


fig.2

5. Une pile peut durer un an. Si rien ne s'affiche à l'écran ou si les chiffres sont flous, cela signifie que la tension de la pile est trop faible. Veuillez remplacer la pile. Si les chiffres ne changent pas lorsque vous appuyez sur les boutons ou que vous déplacez la broche, retirez la pile et remettez-la en place après 1 minute. Si vous n'utilisez pas le manomètre pendant une longue période, veuillez retirer la pile. Sinon, du liquide pourrait s'écouler de la pile et endommager le manomètre.

MN-2167-FR

V1