

Attenzione: evitare che il liquido penetri nello spessimetro per non danneggiare i componenti elettronici.

Intervallo: 0-25 mm/0-1"
Risoluzione: 0,01 mm/0,0005"
Precisione: $\pm 0,03$ mm



1-Pulsante "in/mm"
2-Display LCD
3-Incudine fissa
4-Incudine mobile

5-Punta di misurazione
6-Chiave inglese
7-Pulsante "OFF/ON"
8-Pulsante "ZERO"
9-Coperchio della batteria

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie come illustrato nel diagramma seguente, inserire la batteria (SR44 o LR44) nel vano batterie, il lato positivo della batteria (+) deve essere rivolto verso l'esterno (fig.1).

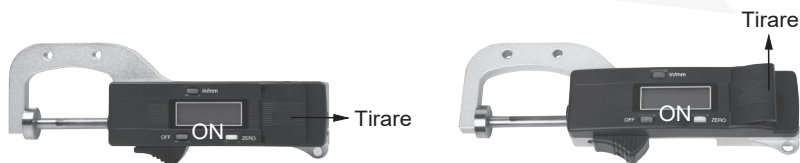


fig.1

2. Pulsanti:

- "in/mm" serve per la conversione tra pollici e millimetri
- "OFF/ON" serve per spegnere o accendere
- "ZERO" serve per impostare lo zero

3. Impostazione dello zero:

Spostare la chiave per aprire gli incudini di misurazione, pulire gli incudini di misurazione con un panno morbido prima dell'uso. Quindi rilasciare la chiave, chiudere completamente gli incudini di misurazione e premere "ON/ZERO" per impostare lo zero. Il calibro digitale a scatto deve essere controllato regolarmente per assicurarsi che lo zero sia corretto.

4. Misurazione:

- Pulire le superfici del pezzo da misurare con un panno morbido.
- Muovere la chiave inglese, aprire la punta mobile, posizionare il pezzo tra le incudini, rilasciare lentamente la chiave inglese, leggere il valore quando le incudini di misura entrano completamente in contatto con il pezzo (fig. 2).

Avvertenza: durante la misurazione, proteggere le incudini di misura da un funzionamento eccessivo.

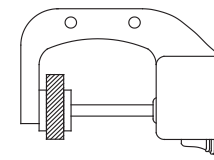


fig.2

5. Una batteria può durare fino a un anno. Se il display è vuoto o le cifre sono sfocate, significa che la tensione della batteria è troppo bassa; sostituire la batteria. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti o si muove il mandrino, estrarre la batteria e reinserirla dopo 1 minuto. Se lo strumento non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare lo strumento.