

注意：請避免液體滲入表體損壞電子部件

測定範圍: 0-25mm/0-1"  
 解析度: 0.01mm/0.0005"  
 精度: ±0.03mm



- 1-"in/mm"鍵
- 2-LCD顯示幕
- 3-固定測砧
- 4-活動測砧
- 5-測杆
- 6-活動扳手
- 7-"OFF/ON"鍵
- 8-"ZERO"鍵
- 9-電池蓋

1. 按圖示方式取下電池蓋，裝入電池(SR44或LR44)，電池正極朝外(圖1)。

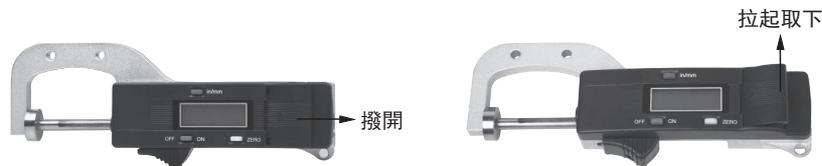


圖1

2. 按鍵功能:  
 in/mm---公/英制轉換  
 OFF/ON---開機/關機  
 ZERO---置零

3. 置零:  
 使用前，按下活動扳手，打開測量面，用清潔的軟布擦乾淨測量面，然後鬆開活動扳手，使兩側量面完全合併，按“ZERO”鍵置零。應定期檢查確保零位正確。

4. 測量:  
 ---用清潔的軟布擦拭乾淨被測工件表面  
 ---按下活動扳手，打開測量面，將被測工件置於兩測量面間，輕輕鬆開活動扳手，使兩測量面與工件完全接觸，即可讀數(圖2)  
 注意: 使用時，需避免過猛撞擊，以免影響測量結果，損壞測量面。

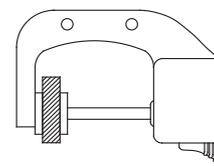


圖2

5. 電池的使用壽命約為1年。如果顯示幕數位閃爍或不顯示，表示電池電量不足，需更換電池。若顯示或按鍵異常，請取出電池等待1分鐘左右重新裝入。產品長期不使用時，請取下電池，否則會造成電池漏液從而損壞電子部件。