



Rozsah měření: 4X90°
 Rozlišení: 0,1° (=1.745mm/m)
 Přesnost: 0° and 90°: ±0,1°, other angle: ±0,2°

- 1-LCD displej
- 2-'ON/OFF' tlačítko
- 3-Magnetický povrch
- 4-'ZERO' tlačítko

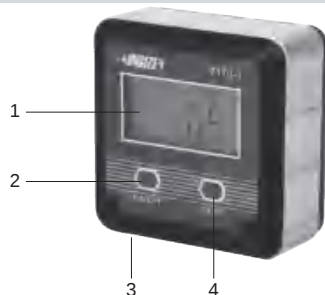

1. Produkt se používá jako úroveň a protractor k nastavení nuly a měření úhlu.
2. Magnetický povrch je vhodný pro použití na železném povrchu.
3. Základní světlo se při měření zapne automaticky, světlo se vypne poté, co přístroj nefunguje po dobu 15 sekund.
4. Instalace baterie
 Odveďte kryt baterie, vložte jednu baterii AAA do baterie, věnujte pozornost kladným a záporným jako obr.1, nainstalujte kryt baterie. Není nutné znovu nastavit nulu, úroveň nuly je stále správná.

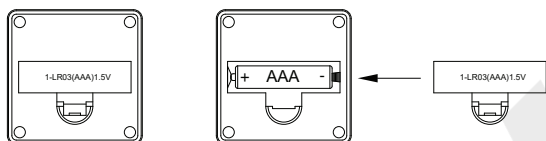

obr.1

5. Tlačítka:

'ON/ZERO'

---Když je displej zapnutý: Krátkým stisknutím do absolutního režimu se na obrazovce zobrazí ABS, dlouhým stisknutím se vypne.

---Když je displej vypnutý: Krátkým stisknutím zapnete.


'ZERO'

---Stlače ho do relativního režimu a nastavte relativní nulu.

6. měření

úroveň


Umístěte přístroj na měřený povrch, čtení (obr. 2) je úhel mezi měřeným povrchem a úroveň, když se na obrazovce zobrazí ABS.

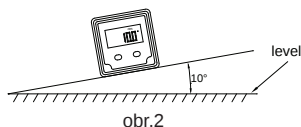

obr.2


b Protractor

Vložte ho na referenční povrch, stiskněte tlačítko 'NULA', číslo je nula a na displeji není 'ABS' a pak do relativního režimu. Přesuněte přístroj na měřený povrch, čtení je úhel mezi měřeným povrchem a referenčním povrchem (obr.3).

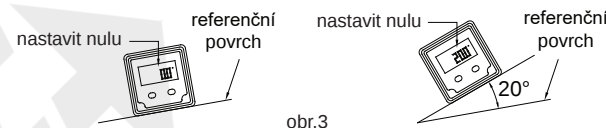

obr.3

7. Přístroj může být použit ve 4 orientaci, displej se otočí, když je spodní část obrácena nahoru (obr.4).

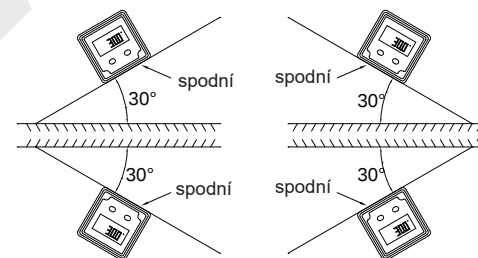

obr.4

8. Automatické vypnutí asi za 5 minut. Stiskněte tlačítko 'ON/ZERO' pro zapnutí.
9. Jedna baterie může vydržet rok použití. Pokud se číslice nezmění při stisknutí tlačítek, vyberte baterii a vložte ji zpět po 1 minutě. Pokud produkt nebudete používat po dlouhou dobu, odstraňte baterii. V opačném případě může tekutina uniknout z baterie a poškodit produkt.
10. Pracovní teplota je 0-40°C / 32-104°F, relativní vlhkost by neměla překročit 80%.
 Poznámka: Kolíže výrobku, která může ovlivnit úroveň nástroje, nastavte úroveň nulu takto:
 Když se přístroj zapne, stiskněte 'ON/ZERO' a 'NULO', '-1-' se objeví na displeji, položte přístroj na nulový povrch, krátce stiskněte 'ON/NULO', '-2-' se objeví na displeji po digitálním ('-1-') rozmazání. Otočte ho o 180° na stejném místě, krátce stiskněte 'ON/NULO' a po digitálním ('-2-') rozmazání se vrátíte do režimu měření.




fig.5




fig.6




fig.7