


Messbereich: 4X90°

Auflösung: 0.1° (=1.745mm/m)

Genauigkeit: 0° und 90°: ±0.1°, anderen Blickwinkel: ±0.2°

- 1-LCD-Anzeige
- 2-'ON/OFF' Taste
- 3-Magnetische Oberfläche
- 4-'ZERO' Taste

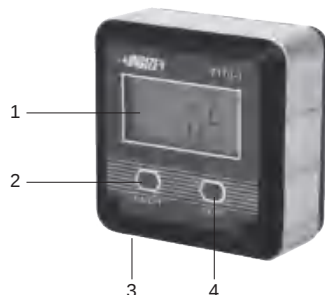

1. Das Produkt wird als Wasserwaage und Winkelmesser verwendet, um den Nullpunkt festzulegen und den Winkel zu messen.
2. Die magnetische Oberfläche ist für die Verwendung auf Eisenoberflächen geeignet.
3. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich bei der Messung automatisch ein, die Beleuchtung schaltet sich aus, wenn das Gerät 15 Sekunden lang nicht in Betrieb ist.
4. Einsetzen der Batterie

Entfernen Sie den Batteriefachdeckel, legen Sie eine AAA-Batterie in das Batteriefach ein, achten Sie auf den Plus- und Minuspol, wie in Abb. 1 dargestellt, und setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein. Es ist nicht notwendig, den Nullpunkt erneut einzustellen, der Nullpunkt ist immer noch korrekt.

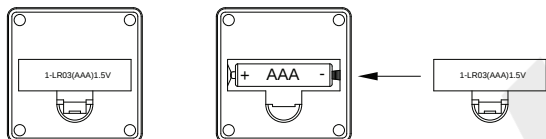


Abb. 1

5. Knöpfe:

'ON/ZERO'

---Wenn das Display eingeschaltet ist: Kurzes Drücken in den absoluten Modus, auf dem Bildschirm erscheint 'ABS', langes Drücken zum Ausschalten.

---Wenn das Display ausgeschaltet ist: Zum Einschalten kurz drücken.

'ZERO'

---Drücken Sie kurz in den relativen Modus und stellen Sie den relativen Nullpunkt ein.

6. Messung

ein Niveau

Legen Sie das Gerät auf die zu messende Oberfläche, die Ablesung (Abb.2) ist der Winkel zwischen der gemessenen Oberfläche und der Libelle, wenn 'ABS' auf dem Bildschirm angezeigt wird.




Abb. 2

b Winkelmesser

Legen Sie das Gerät auf die Referenzfläche, drücken Sie die Taste 'ZERO', der Messwert ist Null und es wird kein 'ABS' auf dem Display angezeigt, dann schalten Sie in den relativen Modus. Bewegen Sie das Gerät auf die gemessene Oberfläche, der Messwert ist der Winkel zwischen der gemessenen Oberfläche und der Referenzoberfläche (Abb.3).




Abb. 3

7. Das Gerät kann in 4 Richtungen verwendet werden, wobei das Display umgedreht wird, wenn die Unterseite nach oben zeigt (Abb.4).

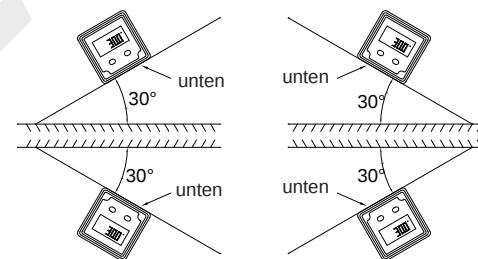


Abb. 4

8. Automatische Abschaltung nach etwa 5 Minuten. Drücken Sie zum Einschalten die Taste, 'ON/ZERO'.
9. Eine Batterie reicht für ein Jahr Betrieb. Wenn sich die Ziffern nicht ändern, wenn die Tasten gedrückt werden, nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie nach 1 Minute wieder ein. Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, nehmen Sie bitte die Batterie heraus. Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und das Produkt beschädigen.
10. Die Arbeitstemperatur beträgt 0-40°C/32-104°F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80% nicht überschreiten.

Hinweis: Kollision von Produkten, die den Füllstand des Geräts beeinträchtigen können, stellen Sie den Nullpunkt wie folgt ein:

Wenn das Gerät eingeschaltet wird, drücken Sie 'ON/ZERO' und 'ZERO', '-1-' erscheint auf dem Display, setzen Sie das Gerät auf die Nullfläche, drücken Sie kurz 'ON/ZERO', '-2-' erscheint auf dem Display, nachdem die digitale ('-1-') verschwommen ist. Drehen Sie das Gerät um 180° an der gleichen Stelle, drücken Sie kurz 'ON/ZERO' und gehen Sie nach der digitalen ('-2-') Unschärfe zurück in den Messmodus.




Abb. 5




Abb. 6




Abb. 7