

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT


Niveau numérique et rapporteur

Plage de mesure : 4X90°

Résolution : 0,1° (=1,745mm/m)

Précision : 0° et 90° : ±0,1°, autres angles : ±0,2°

- 1-Écran LCD
- 2-Bouton 'ON/OFF'
- 3-Surface magnétique
- 4-Bouton 'ZERO'

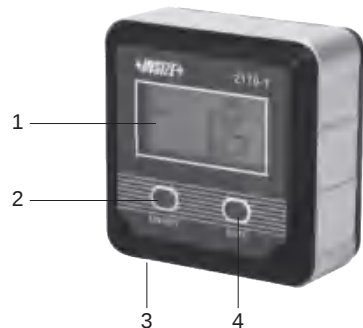

1. Le produit est utilisé comme niveau et rapporteur pour mettre à zéro et mesurer l'angle.
2. La surface magnétique est pratique à utiliser sur une surface en fer.
3. La lumière de fond s'allume automatiquement lors de la mesure, elle s'éteint après 15 secondes d'inactivité de l'instrument.
4. Installer la batterie

Retirez le couvercle de la pile, insérez une pile AAA dans le logement de la pile, en faisant attention au positif et au négatif comme sur la figure 1, puis remettez le couvercle de la pile en place. Il n'est pas nécessaire de régler à nouveau le zéro, le niveau du zéro est toujours correct.

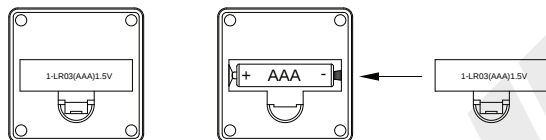


fig.1

5. Boutons :

'ON/ZERO'

---Lorsque l'écran est allumé : Appuyer brièvement pour passer en mode absolu, l'écran affiche 'ABS', appuyer longtemps pour éteindre l'appareil.

---Lorsque l'écran est éteint : Appuyer brièvement pour mettre en marche.

'ZERO'

---Appuyer brièvement pour passer en mode relatif et régler le zéro relatif.

6. mesure

un niveau

Placez l'instrument sur la surface mesurée, la lecture (fig.2) est l'angle entre la surface mesurée et le niveau lorsque 'ABS' s'affiche à l'écran.

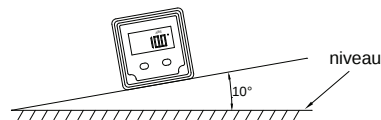


fig.2

b rapporteur

Placez l'instrument sur la surface de référence, appuyez sur le bouton 'ZERO', la lecture est nulle et il n'y a pas d' 'ABS' sur l'écran ; l'instrument passe alors en mode relatif. Déplacez l'instrument vers la surface mesurée, la lecture correspond à l'angle entre la surface mesurée et la surface de référence (Fig.3).

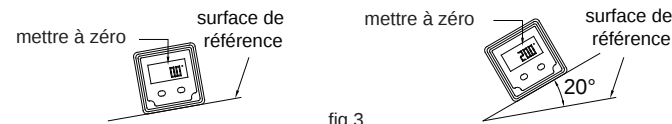


fig.3

7. L'instrument peut être utilisé en 4 orientations, l'écran se retourne lorsque la partie inférieure est orientée vers le haut (Fig.4).

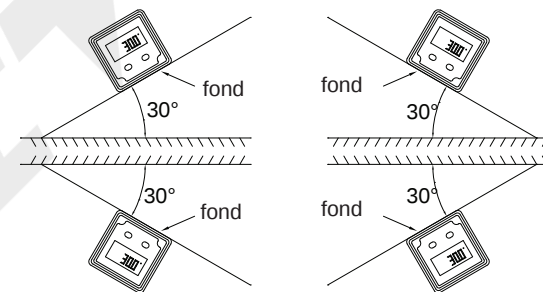


fig.4

8. Mise hors tension automatique au bout de 5 minutes environ. Appuyez sur la touche 'ON/ZERO' pour allumer l'appareil.
9. Une pile peut durer un an. Si les chiffres ne changent pas lorsque l'on appuie sur les boutons, retirer la pile et la remettre en place après 1 minute. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la pile. Dans le cas contraire, du liquide pourrait s'écouler de la pile et endommager le produit.
10. La température de travail est de 0-40°C/32-104°F, l'humidité relative ne doit pas dépasser 80%.

Avis:

La collision d'un produit peut affecter le niveau de l'instrument, régler le niveau zéro comme suit :

Lorsque l'instrument est allumé, appuyez sur 'ON/ZERO' et 'ZERO', '-1-' apparaît à l'écran, placez l'instrument sur la surface zéro, appuyez brièvement sur 'ON/ZERO', '-2-' apparaît à l'écran après l'estompage numérique ('-1-'). Tournez l'instrument de 180° au même endroit, appuyez brièvement sur 'ON/ZERO' et revenez au mode de mesure après le brouillage numérique ('-2-').




fig.5




fig.6




fig.7