


Messbereich: 0-360°
 Auflösung: 0.05°
 Genauigkeit: +0.15

- 1-Sockel aus Aluminium
- 2-Niveau-Blase
- 3-LCD-Anzeige
- 4-Feststellschraube
- 5-Maßstab aus rostfreiem Stahl
- 6-Analoger Quadrant
- 7-'ON/OFF' Taste
- 8-'HOLD' Taste
- 9-'ZERO/ABS' Taste
- 10-ABS-Modus

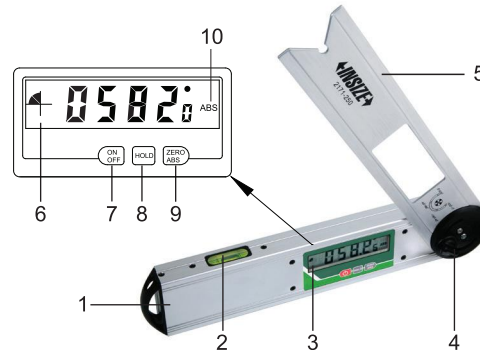

1. Das Produkt wird verwendet, um die Höhe zu überprüfen, den Winkel zu messen und beim Anreißen zu helfen.

2. Installieren Sie butterweich:

- Schrauben Sie den Batteriefachdeckel gegen den Uhrzeigersinn ab (Abb.1).
- CR2032 einlegen, der Pluspol muss nach oben zeigen (Abb.2)
- Batterieabdeckung einsetzen, im Uhrzeigersinn aufschrauben (Abb.3)




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

3. Schaltfläche

'ON/OFF'

---Kurz drücken, Bildschirm ein- oder ausschalten. Zum Ausschalten ca. 5 Sekunden lang drücken.

'HOLD'


---Kurz drücken, den Wert halten.

'ZERO/ABS'

---Kurzes Drücken, Umwandlung der relativen/absoluten Messung. Im ABS-Modus ca. 3 Sekunden lang drücken, um den Nullpunkt zu setzen.

4. Fixieren Sie die Feststellschraube in 4 Positionen für verschiedene Messbereiche (der Messbereich beträgt 0-360° ohne Feststellschraube).

Hinweis: Drehen Sie den Maßstab aus rostfreiem Stahl, bis die Feststellschraube das Ende des Bogens erreicht hat, und setzen Sie dann die Feststellschraube wieder ein.

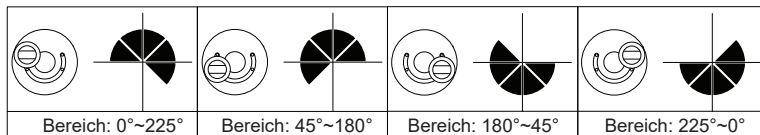

5. Messung

a. Füllstand prüfen (Abb.4).

b. Senkrechte prüfen: Den Winkel auf 90° einstellen (Abb.5), die Senkrechte gemäß Abb.6 prüfen.

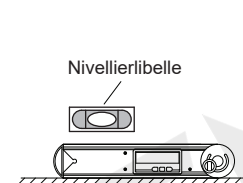


Abb. 4

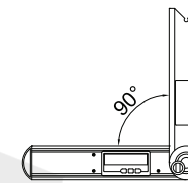


Abb. 5

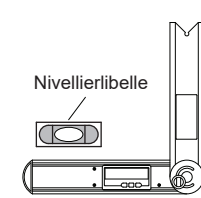


Abb. 6

c. Messen Sie den Winkel (Abb.7, Abb.8) und ritzen Sie ihn an (Abb.9).

Hinweis: Beide Seiten können Messfläche sein. Der Bildschirm kann sich bei negativer Winkelmessung im ABS-Modus drehen.

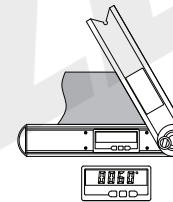


Abb. 7

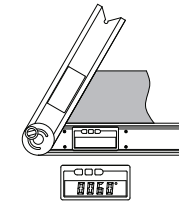


Abb. 8

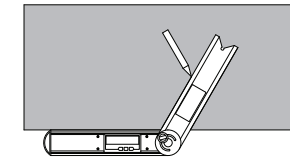


Abb. 9

6. Automatische Abschaltung nach ca. 5 Minuten. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie bitte die Batterie heraus, da sonst Flüssigkeit aus der Batterie austreten und das Gerät beschädigen kann.

7. Das Produkt ist nicht wasserdicht. Bitte verhindern Sie, dass Flüssigkeit in das Produkt eindringt und die inneren Teile beschädigt.

8. Die Arbeitstemperatur beträgt -10~50°C/14~122°F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 85% nicht überschreiten.