


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Transportador digital

Rango de medición: 0-360°
Resolución: 0.05°
Precisión: +0.15




- 1-Base de aluminio
- 2-Nivel de burbuja
- 3-Pantalla LCD
- 4-Tornillo de bloqueo
- 5-Regla de acero inoxidable
- 6-Cuadrante analógico
- 7-Botón "ON/OFF"
- 8-Botón "HOLD"
- 9-Botón "ZERO/ABS"
- 10-Modo ABS

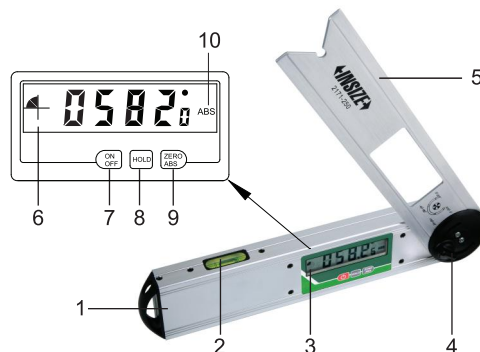

1. El producto se utiliza para comprobar el nivel, medir ángulos y ayudar a trazar líneas.

2. Instalar la pila:

- Desatornille la tapa de la batería en sentido antihorario (Fig. 1).
- Inserte la pila CR2032 con el polo positivo hacia arriba (Fig. 2).
- Coloque la tapa de la batería y atorníllela en sentido horario (Fig. 3).



3. Botón

"ON/OFF"

---Pulse brevemente para encender o apagar la pantalla. Mantenga pulsado durante unos 5 segundos para apagar el dispositivo.

"HOLD"


---Pulse brevemente para mantener el valor.

"ZERO/ABS"

---Pulse brevemente para cambiar entre medición relativa y absoluta. Mantenga pulsado durante unos 3 segundos en modo ABS para poner a cero.

4. Fije el tornillo de bloqueo en 4 posiciones para obtener diferentes rangos (el rango de medición es de 0 a 360° sin el tornillo de bloqueo).




Nota: Gire la regla de acero inoxidable hasta que el tornillo de bloqueo se encuentre en el extremo del arco y, a continuación, vuelva a colocar el tornillo de bloqueo.

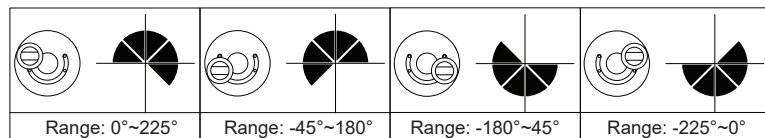

5. Medición




a. Compruebe el nivel (Fig. 4).

b. Compruebe la vertical: ajuste el ángulo a 90° (Fig. 5) y compruebe la vertical siguiendo la Fig. 6.

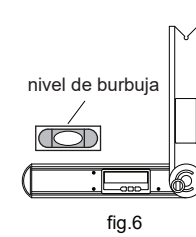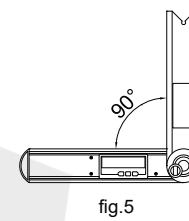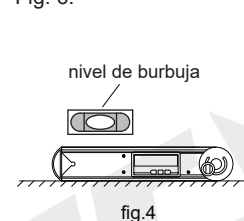

c. Mida el ángulo (Fig. 7, Fig. 8) y marque (Fig. 9).

Nota: Ambos lados pueden ser la cara de medición. La pantalla puede girar cuando se mide un ángulo negativo en modo ABS.

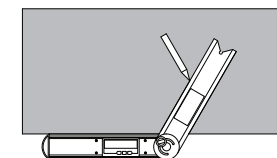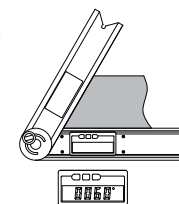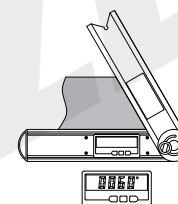

6. Apagado automático en aproximadamente 5 minutos. Si el producto no se va a utilizar durante un periodo prolongado, retire la batería. De lo contrario, podría producirse una fuga de líquido de la batería y dañar el producto.

7. El producto no es resistente al agua. Evite que entre líquido en el producto para no dañar las piezas internas.

8. La temperatura de funcionamiento es de -10 a 50 °C/14 a 122 °F, y la humedad relativa no debe superar el 85 %.