


Faixa de medição: 0-360°
Resolução: 0.05°
Precisão: ±0.15°

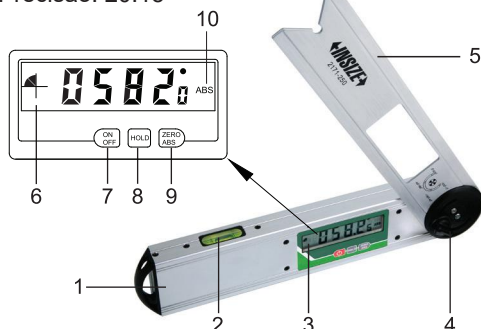

- 1-Balança com base de alumínio
- 2-Bolhas horizontais
- 3-Tela LCD
- 4-parafuso de travamento
- 5-Régua de aço inoxidável
- 6-quadrante analógico
- 7-Botão "ON/OFF"
- 8-Botão "HOLD"
- 9-Botão "ZERO/ABS"
- 10-Prompt do modo ABS

1. O produto pode ser usado para verificar níveis, medições angulares e para auxiliar na marcação de linhas.
2. Baterias de montagem.
---Desparafuse a tampa da bateria no sentido anti-horário (Fig.1)
---Carregue uma bateria CR2032 com o lado positivo da bateria voltado para fora (Fig.2)
---Recoloque a tampa da bateria e aperte-a no sentido horário (Fig.3).




Fig.1




Fig.2




Fig.3

3. Função-chave

ON/OFF---Pressione brevemente para ligar/desligar o visor, pressione longamente por 5s para desligar.

HOLD---Pressione brevemente para bloquear o valor da tela.

ZERO/ABS---Pressione brevemente, conversão de medição relativa/absoluta; no modo ABS, pressione longamente por 3s, defina o ponto zero da medição absoluta.

4. O parafuso de travamento pode ser instalado em diferentes orifícios para medir a faixa correspondente (0-360° quando o parafuso de travamento é removido).

OBSERVAÇÃO: Ao substituir os orifícios dos parafusos, gire a régua de aço inoxidável de modo que os parafusos fiquem nos orifícios em ambas as extremidades do arco antes de removê-los.

Alcance: 0°~225°	Alcance: -45°~180°	Alcance: -180°~45°	Alcance: -225°~0°

5. Uso

a.Verifique o nível (Fig.4).

b.Verificação da perpendicularidade: Defina o ângulo entre os dois lados do medidor de ângulo para 90° (Fig.5) e verifique a perpendicularidade, conforme mostrado na Fig.6.

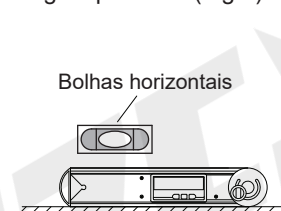


Fig.4

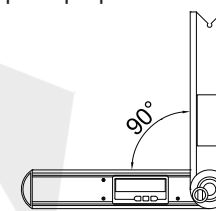


Fig.5

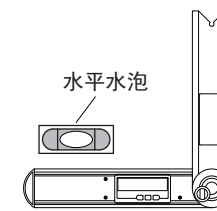


Fig.6

c.Medições de ângulo (Fig.7 e 8) e linhas de desenho auxiliares (Fig.9).

Observação: A régua de ângulo superior e inferior pode ser usada como medida, o modo ABS para medir o ângulo negativo, as leituras do visor são invertidas.

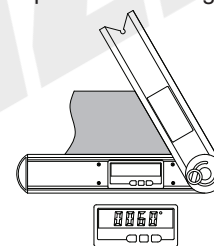


Fig.7

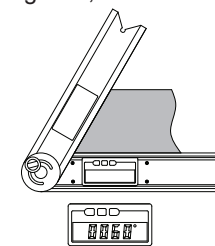


Fig.8

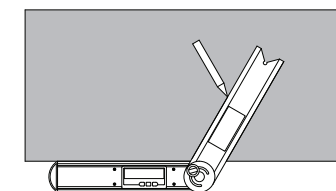


Fig.9

6. Se o produto não for usado por 5 minutos, ele será desligado automaticamente.Se o produto não for usado por um longo período, remova a bateria, caso contrário, poderá ocorrer vazamento da bateria e danos às peças eletrônicas.
7. Este produto não é à prova d'água, portanto, evite danos causados por líquidos nas partes internas.
8. A temperatura operacional é de -10~50°C/14~122°F e a umidade de trabalho é ≤85%.