


測定範圍: 0-360°
 解析度: 0.059
 精度: ±0.15°

- 1-鋁合金基尺
- 2-水準水泡
- 3-LCD顯示幕
- 4-鎖緊螺釘
- 5-不銹鋼直尺
- 6-模擬象限
- 7-"ON/OFF"鍵
- 8-"HOLD"鍵
- 9-"ZERO/ABS"鍵
- 10-ABS模式提示符

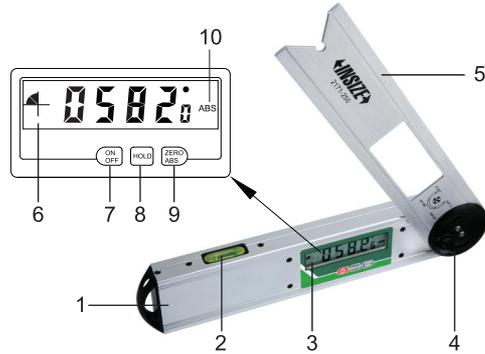

1. 產品可用于檢查水準、角度測量及輔助劃線。
2. 安裝電池:
 - 逆時針旋下電池蓋(圖1)
 - 裝入CR2032電池,電池正極朝外(圖2)
 - 裝回電池蓋,並順時針旋緊(圖3)

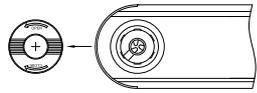


圖1

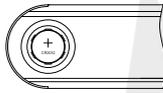


圖2

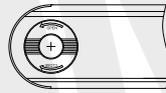


圖3

3. 按鍵功能
 - ON/OFF ---短按,開/關顯示幕,長按5s,關機。
 - HOLD ---短按,鎖定螢幕數值。
 - ZERO/ABS ---短按,相對/絕對測量轉換; ABS模式下,長按3s,設置絕對測量零點。
4. 鎖緊螺釘安裝在不同孔位可測量相應的量程(取下鎖緊螺釘時,量程為0-360°)。
 註:更換螺釘孔位時,應旋轉不銹鋼直尺使螺釘位於圓弧兩端圓孔內再進行取裝。

測定範圍: 0°~225°	測定範圍: -45°~180°	測定範圍: -180°~45°	測定範圍: -225°~0°

5. 使用方法

- a. 檢查水準(圖4)。
- b. 檢查垂直: 將角度尺的兩條邊夾角設定為90°(圖5),按照圖6方式檢查垂直。

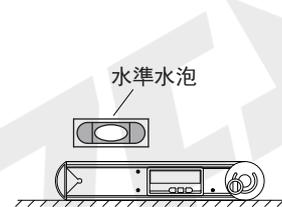


圖4

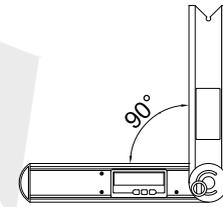


圖5

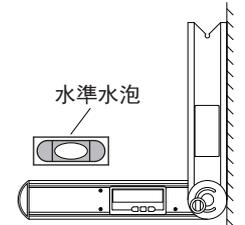


圖6

c. 角度測量(圖7、圖8)及輔助畫線(圖9)。

註:角度尺上、下面均可作為測量使用, ABS模式測量負角度時,顯示幕讀數隨之翻轉。

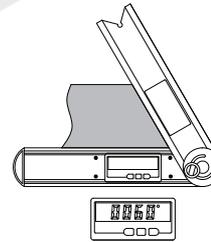


圖7

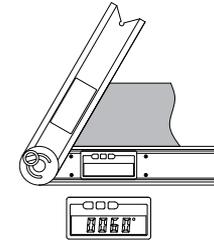


圖8

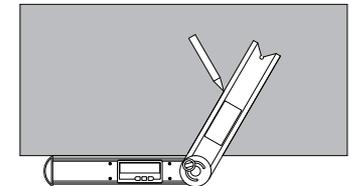


圖9

6. 產品5分鐘不使用,自動關機.如果長期不使用,請取下電池,否則可能會造成電池漏液從而損壞電子部件。
7. 本產品無防水功能,請避免液體進入損壞內部部件。
8. 工作溫度為-10~50°C,工作濕度≤85%。