


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Transportador digital


Rango: 0-360°
Resolución: 10"/0,005°
Precisión: $\pm 5'$

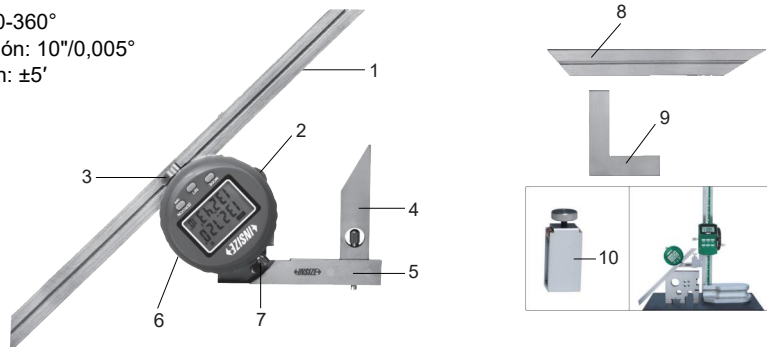

1-Hoja de 300 mm
2-Ajuste fino
3-Tuerca de bloqueo
4-Accesorio para ángulos agudos
5-Base
6-Tapa de la batería


7-Tuerca de bloqueo
8-Hoja de 150 mm
9-Cuadrado
10-Abrazadera para medidores de altura
(Código: 2372-CLAMP, accesorio opcional)

1. Antes de usar, coloque el cuadrado a 90° para calibrar y luego utilícelo para medir. En la posición de 0°, se permite la irregularidad de la base y la hoja, lo que no afecta a la medición del ángulo.



2. Visualización en grados y grados/minutos/segundos.

3. Instalación de la pila: retire la tapa de la pila, instale la pila CR2032 con el lado negativo hacia arriba.

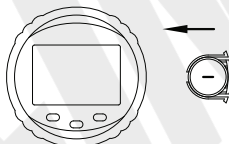

4. Botones:

MODE ---Conversión de 4x90°, 2x180° y 360°.

SET ---Pulse brevemente para convertir la dirección de medición. Pulse prolongadamente (3 s) para preestablecer el valor, pulse brevemente MODE para modificar el valor y pulse brevemente ZERO/ON/OFF para cambiar de dígito. Pulse brevemente SET para salir.

ZERO/ON/OFF ---pulse brevemente para encender. Pulse brevemente para mostrar el valor preestablecido cuando se encienda la pantalla. Pulse prolongadamente (3 s) para apagar.


5. Medición:

---Según la pieza de trabajo medida, seleccione la cuchilla adecuada, instálela y ajústela en la posición adecuada.

---Calibración: ajuste el valor preestablecido a 90°, coloque la escuadra cerca de la cuchilla y la base, pulse "ZERO/ON", ajuste la lectura a 90° y ya estará listo para medir. El método de medición es el que se muestra en el siguiente diagrama.

---El ajuste fino se utiliza para ajustar con precisión el ángulo, mientras que la tuerca de bloqueo se utiliza para fijar el ángulo.

---Es necesario volver a calibrar si se cambia la cuchilla.

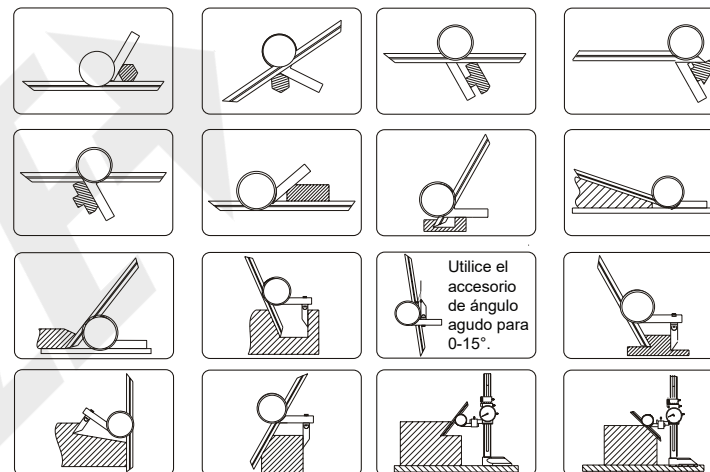

6. Aviso: el producto no puede utilizarse como punzón ni como regla.



7. No utilice el producto en campos magnéticos.

8. La temperatura de funcionamiento es de 0-40 °C/32-104 °F, y la humedad relativa no debe superar el 80 %.

9. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, retire la pila y vuelva a colocarla después de un minuto.

10. Accesorio opcional: cable de salida de datos (código 7302-, 7315-)

11. Una pila puede durar un año. Si no se va a utilizar el transportador durante un periodo prolongado, retire la pila y aplique aceite antioxidante.