



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO Transferidor digital

Faixa: 0-360°
Resolução: 10"/0.005°
Precisão: ±5'

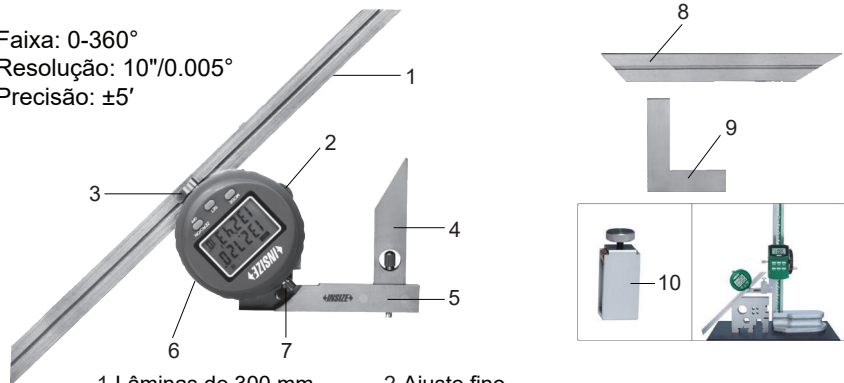


- 1-Lâminas de 300 mm
 - 2-Ajuste fino
 - 3-Porca de travamento
 - 4-Fixação em ângulo agudo
 - 5-Base
 - 6-Tampa da bateria
 - 7-Porca de travamento
 - 8-Lâminas de 150 mm
 - 9-Quadrado
 - 10-Braçadeira para medidores de altura
- (Código: 2372-CLAMP, acessório opcional)

1. Antes de usar, com o esquadro a 90° para calibração, depois use para medir. Na posição de 0°, a irregularidade da base e da lâmina é permitida, não afeta a medição do ângulo.



2. Anzeige in Grad und Grad/Minute/Sekunde.

3. Batterie einlegen: Batterieabdeckung entfernen, CR2032 einlegen, die negative Seite muss nach oben zeigen.

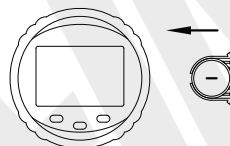

4. Knöpfe:

MODE --- 4x90°, 2x180° und 360° Umwandlung

SET---kurz drücken, um die Messrichtung umzustellen. Langes Drücken (3s) zur Voreinstellung des Wertes, kurzes Drücken von MODE zum Ändern des Wertes und kurzes Drücken von ZERO/ON/OFF zum Umschalten der Ziffern, kurzes Drücken von SET zum Beenden

ZERO/ON/OFF---zum Einschalten kurz drücken. Kurz drücken, um den voreingestellten Wert anzuzeigen, wenn das Display eingeschaltet wird. Langes Drücken (3s) zum Ausschalten.


5. Messung:

---Nach dem gemessenen Werkstück, um die geeignete Klinge zu wählen, installieren Klinge, stellen Sie die Klinge in geeigneter Position.



---Kalibrierung: stellen Sie den voreingestellten Wert 90° ein, legen Sie den Winkel in die Nähe der Klinge und der Basis, drücken Sie "ZERO/ON", stellen Sie den Messwert 90° ein, es ist bereit zu messen, die Messmethode wie das folgende Diagramm.

---Die Feineinstellung dient zur Feinjustierung des Winkels, die Kontermutter zur Fixierung des Winkels

---Bei einem Wechsel des Messers ist eine Neukalibrierung erforderlich.

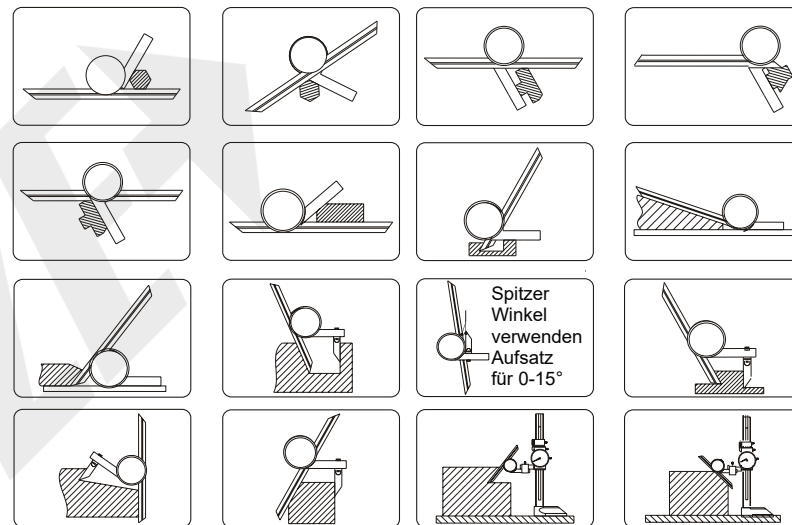

6. Hinweis: Das Produkt kann nicht als Anreißer oder Lineal verwendet werden.

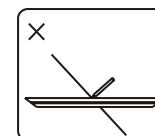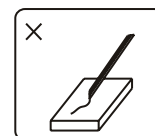

7. Verwenden Sie das Produkt nicht in einem magnetischen Feld.

8. Die Arbeitstemperatur beträgt 0-40°C/32-104°F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80% nicht überschreiten.

9. Wenn sich die Ziffern beim Drücken der Tasten nicht ändern, nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie sie nach einer Minute wieder ein.

10. Optionales Zubehör: Datenausgangskabel (Code 7302-, 7315-)

11. Eine Batterie reicht für ein Jahr Betrieb. Wenn der Winkelmessgerät nicht für eine lange Zeit verwendet wird, entfernen Sie bitte die Batterie und nehmen Sie Rostschutzöl.

MN-2172-PT

V2