


Rozsah měření: 0–360° (90° × 4)
 Rozlišení: 0,1° (= 1,745 mm/m)
 Přesnost: 0° a 90°: ±0,1°
 ostatní: ±0,2°



- 1-V-drážka
- 2-tlačítko "zapnuto/vypnuto"
- 3-LCD displej
- 4-tlačítko "podržet"
- 5-tlačítko "nula"

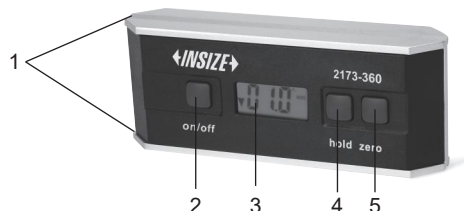

1. Nástroj se používá jako vodováha a úhломěr. Magnetické dno s drážkou ve tvaru V pro hřídele, takže jej lze použít na rovných i válcových površích.

2. Vložte baterii:

- Sejměte kryt baterie (obr. 1)
- Vložte baterii CR2032, kladná strana musí směřovat nahoru (obr. 2)
- Nasadte kryt baterie



3. Tlačítko zapnutí/vypnutí --- Po zapnutí přístroje krátkým stisknutím vypnete displej, dlouhým stisknutím (>6 s)

přístroj vypnete. Když je displej vypnutý, krátkým stisknutím přejdete do režimu měření. Když je přístroj vypnutý, krátkým stisknutím zobrazíte "-1-", je třeba provést novou kalibraci.

Nula --- Krátkým stisknutím tlačítka "zero" přejděte do relativního režimu a nastavte relativní nulu, dalším krátkým stisknutím přejděte do režimu měření.


Podržení --- Krátkým stisknutím tlačítka "HOLD" se na asi 6 sekund rozostří a poté přejde do režimu podržení. Dalším krátkým stisknutím tlačítka režim opustíte.

4. Kalibrace


Vložte baterii nebo dlouhým stisknutím (>6 s) tlačítka "zapnuto/vypnuto" přístroj vypnete a poté znovu zapnete. Na displeji se zobrazí "-1-" (obr. 3).

Položte přístroj na úroveň mořské hladiny, stiskněte tlačítko "zero". "-1-" bliká po dobu 6 s a poté se zobrazí "-2-" (obr. 4).

Otočte přístroj o 180°, položte úhломěr na stejné místo (obr. 5), stiskněte tlačítko "zero", "-2-" bliká po dobu 6 sekund a poté odečtete hodnotu, čímž dokončíte kalibraci.



Obr. 3




Obr. 4



Obr. 5

5. Úroveň


Přístroj je v režimu úrovně, když se na displeji zobrazí "ABS". Položte přístroj na měřenou plochu. Hodnota na displeji udává úroveň této plochy. Symboly "▲" a "▼" ukazují směry (obr. 6).



Obr. 6


6. Úhломěr

Položte jej na referenční plochu, stiskněte tlačítko "ZERO", hodnota na displeji je nulová a na displeji se nezobrazuje "ABS". Přesuňte přístroj na druhou plochu, hodnota na displeji je úhel mezi těmito dvěma plochami. Symboly "▲" a "▼" ukazují směry.

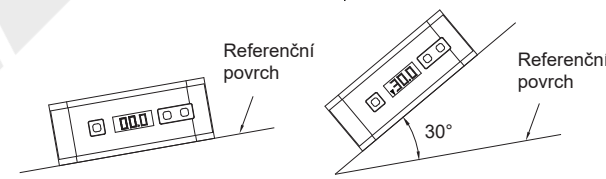

Obr. 7

7. Přístroj lze používat ve 4 polohách, displej se otočí, když je spodní strana nahoře. (Obr. 8)

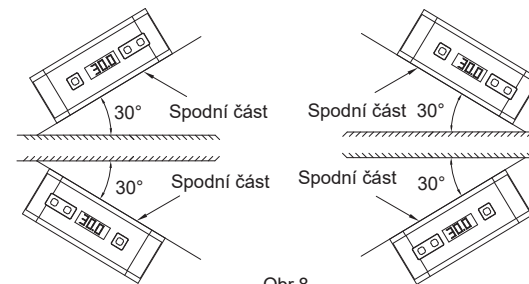

Obr. 8

8. Automatické vypnutí po přibližně 5 minutách. Jedna baterie vydrží při nepřetržitém používání jeden rok. Pokud produkt nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit přístroj.

9. Pokud se číslice po stisknutí tlačítek nezmění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.

10. Pracovní teplota je 0–40 °C/32–104 °F.