

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Nivel digital y transportador

Rango de medición: 0-360° (90°×4)
Resolución: 0,1° (=1,745 mm/m)
Precisión: 0° y 90°: ±0,1°
otros: ±0,2°

- 1-Ranura en V
- 2-Botón "on/off"
- 3-Pantalla LCD
- 4-Botón "hold"
- 5-Botón "zero"



1. El instrumento se utiliza como nivel y transportador. Base magnética con ranura en V para ejes, por lo que se puede utilizar en superficies planas y cilíndricas.

2. Instale la batería:

- Retire la tapa de la batería (Fig. 1)
- Inserte la batería CR2032 con el lado positivo hacia arriba (Fig. 2)
- Coloque la tapa de la batería



Fig.1



Fig.2

3. Botón

encendido/apagado: cuando el instrumento está encendido, pulse brevemente para apagar la pantalla y pulse prolongadamente (>6 s) para apagarlo. Cuando la pantalla está apagada, pulse brevemente para entrar en el modo de medición. Cuando está apagado, pulse brevemente para que aparezca "-1-"; es necesario volver a calibrarlo.

Cero: pulse brevemente "cero" para entrar en el modo relativo y establecer el cero relativo; pulse brevemente de nuevo para entrar en el modo de medición.

Mantener: pulse brevemente, "HOLD" se difuminará durante unos 6 s y, a continuación, entrará en el modo de mantenimiento. Pulse brevemente de nuevo para salir.

4. Calibración

Instale la batería o mantenga pulsado (>6 s) el botón "on/off" para apagar y volver a encender el dispositivo. Aparecerá "-1-" en la pantalla (Fig. 3).

Coloque el instrumento al nivel del mar, pulse "zero" y "-1-" parpadeará durante 6 s. A continuación, aparecerá "-2-" (Fig. 4).

Gire el instrumento 180°, coloque el transportador en el mismo lugar (Fig. 5), pulse "cero", "-2-" parpadeará durante 6 segundos y, a continuación, obtenga la lectura y finalice la calibración.



Fig.3




Fig.4



Fig.5

5. Nivel

El instrumento se encuentra en modo nivel cuando aparece "ABS" en la pantalla. Coloque el instrumento sobre la superficie que desea medir. La lectura muestra el nivel de esta superficie. Los símbolos "▲" y "▼" indican las direcciones (fig. 6).




Fig.6

6. Transportador

Colóquelo sobre la superficie de referencia, pulse el botón "ZERO" (cero), la lectura será cero y no aparecerá "ABS" en la pantalla. Mueva el instrumento a la segunda superficie, la lectura será el ángulo entre estas dos superficies. Las marcas "▲" y "▼" indican las direcciones.

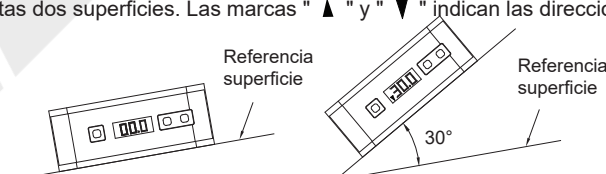


Fig. 7

7. The instrument can use in 4-orientation, the display flips over when the bottom faces up.(Fig.8)

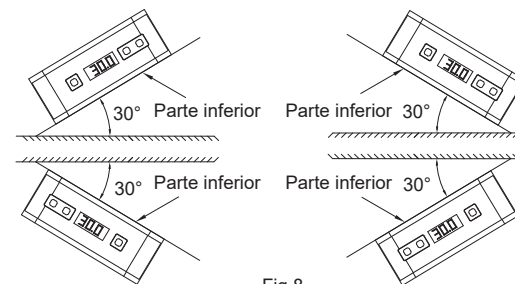


Fig.8

8. Apagado automático en aproximadamente 5 minutos. Una pila dura un año con uso continuo. Si no se va a utilizar el producto durante un periodo prolongado, retire la pila. De lo contrario, podría producirse una fuga de líquido de la pila y dañar el instrumento.

9. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, retire la batería y vuelva a colocarla después de 1 minuto.

10. La temperatura de funcionamiento es de 0 a 40 °C/32 a 104 °F.

MN-2173-ES