


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Niveau numérique et rapporteur

Plage de mesure : 0-360°(90°×4)
Résolution : 0,1° (=1,745 mm/m)
Précision : 0° et 90° : ±0,1°
autres : ±0,2°

- 1-Rainure en V
- 2-Bouton " marche/arrêt "
- 3-Écran LCD
- 4-Bouton " hold "
- 5-Bouton " zéro "

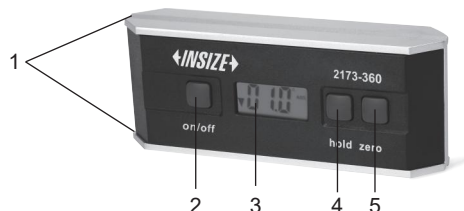

1. L'instrument sert de niveau et de rapporteur. Fond magnétique avec rainure en V pour les arbres, il peut donc être utilisé sur des surfaces planes et cylindriques.

2. Installez la pile :

- Retirez le couvercle du compartiment à pile (Fig. 1)
- Insérez la pile CR2032, le côté positif vers le haut (Fig. 2)
- Remettez le couvercle du compartiment à pile en place




Fig.1



Fig.2

3. Bouton

marche/arrêt --- Lorsque l'instrument est allumé, appuyez brièvement pour éteindre l'écran, appuyez longuement (>6 s) pour l'éteindre. Lorsque l'écran est éteint, appuyez brièvement pour passer en mode mesure. Lorsqu'il est éteint, appuyez brièvement pour afficher " -1- ", il doit être recalibré.

zéro --- Appuyez brièvement sur " zéro " pour passer en mode relatif et régler le zéro relatif, puis appuyez à nouveau brièvement pour passer en mode mesure.

maintien --- Appuyez brièvement, " HOLD " s'affiche pendant environ 6 secondes, puis l'appareil passe en mode maintien. Appuyez à nouveau brièvement pour quitter.

4. Calibrage

Installez la pile ou appuyez longuement (> 6 s) sur le bouton " marche/arrêt " pour éteindre puis rallumer l'appareil. " -1- " s'affiche à l'écran (Fig. 3).

Placez l'instrument au niveau de la mer, appuyez sur " zéro ", " -1- " clignote pendant 6 s puis " -2- " s'affiche (Fig. 4).

Faites pivoter l'instrument de 180°, placez le rapporteur au même endroit (Fig. 5), appuyez sur " zéro ", " -2- " clignote pendant 6 secondes, puis obtenez la lecture, terminez l'étalonnage.




Fig.3




Fig.4




Fig.5

5. Niveau

L'instrument est en mode niveau lorsque " ABS " s'affiche à l'écran. Placez l'instrument sur la surface à mesurer. La lecture indique le niveau de cette surface. Les symboles " ▲ " et " ▼ " indiquent les directions (fig. 6).




Fig.6

6. Rapporteur

Placez-le sur la surface de référence, appuyez sur le bouton " ZERO ", la lecture est zéro et " ABS " n'apparaît pas à l'écran. Déplacez l'instrument vers la deuxième surface, la lecture correspond à l'angle entre ces deux surfaces. Les symboles " ▲ " et " ▼ " indiquent les directions.

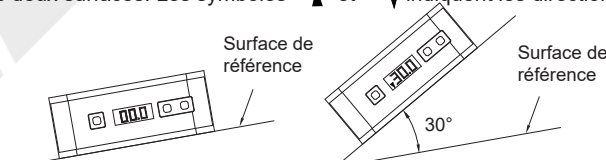


Fig. 7

7. L'instrument peut être utilisé dans 4 orientations différentes, l'écran se retourne lorsque la partie inférieure est tournée vers le haut (Fig. 8).

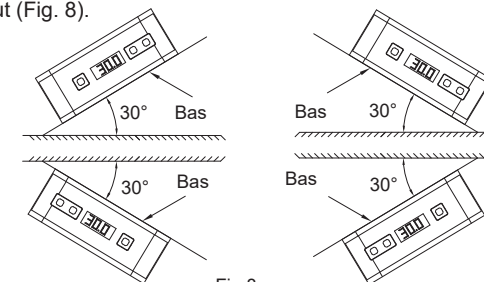


Fig.8

8. Mise hors tension automatique au bout d'environ 5 minutes. Une pile dure environ un an en utilisation continue. Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, veuillez retirer la pile. Sinon, du liquide pourrait s'écouler de la pile et endommager l'appareil.

9. Si les chiffres ne changent pas lorsque vous appuyez sur les boutons, retirez la pile et remettez-la en place après 1 minute.

10. La température de fonctionnement est comprise entre 0 et 40 °C/32 et 104 °F.

MN-2173-FR