

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Nível digital e transferidor

Faixa de medição: 0-360°(90°×4)
Resolução: 0,1° (=1,745 mm/m)
Precisão: 0° e 90°: ±0,1°
Outros: ±0,2°



- 1-Ranhuira em V
- 2-Botão "ligar/desligar"
- 3-Ecrã LCD
- 4-Botão "manter"
- 5-Botão "zero"



1. O instrumento é utilizado como nível e transferidor. Base magnética com ranhuira em V para eixos, podendo ser utilizado em superfícies planas e cilíndricas.

2. Instale a bateria:

- Remova a tampa da bateria (Fig. 1)
- Insira a CR2032, com o lado positivo voltado para cima (Fig. 2)
- Instale a tampa da bateria



3. Botão

ligar/desligar --- Quando o instrumento estiver ligado, pressione rapidamente para desligar o ecrã, pressione longamente (>6s) para desligar. Quando o ecrã estiver desligado, pressione rapidamente para entrar no modo de medição. Quando estiver desligado, pressione rapidamente para exibir "-1-", sendo necessário calibrar novamente.

zero --- Pressione brevemente "zero" para entrar no modo relativo e definir o zero relativo, pressione brevemente novamente para entrar no modo de medição.

hold --- Pressione brevemente, "HOLD" ficará esbatido durante cerca de 6 s e, em seguida, entrará no modo de espera. Pressione brevemente novamente para sair.

4. Calibração

Instale a bateria ou pressione longamente (>6s) o botão "ligar/desligar" para desligar e, em seguida, ligar novamente. "-1-" aparecerá no visor (Fig. 3).

Coloque o instrumento ao nível do mar, pressione "zero", "-1-" piscará durante 6s e, em seguida, "-2-" aparecerá (Fig. 4).

Gire o instrumento 180°, coloque o transferidor no mesmo lugar (Fig. 5), pressione "zero", "-2-" piscará por 6 s e, em seguida, obtenha a leitura, concluindo a calibração.



Fig.3




Fig.4




Fig.5

5. Nível

O instrumento está no modo de nível quando "ABS" aparece no visor. Coloque o instrumento na superfície a ser medida. A leitura mostra o nível desta superfície. Os símbolos "▲" e "▼" mostram as direções (fig. 6).




Fig.6

6. Transferidor

Coloque-o na superfície de referência, pressione o botão "ZERO", a leitura é zero e não há "ABS" no visor. Mova o instrumento para a segunda superfície, a leitura é o ângulo entre estas duas superfícies. Os símbolos "▲" e "▼" mostram as direções.

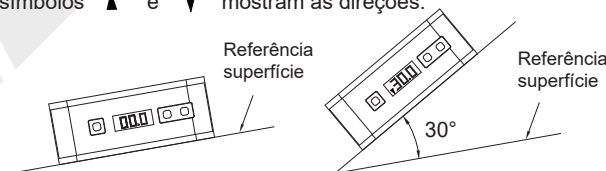


Fig. 7

7. O instrumento pode ser utilizado em 4 orientações, o visor vira quando a parte inferior fica virada para cima. (Fig. 8)

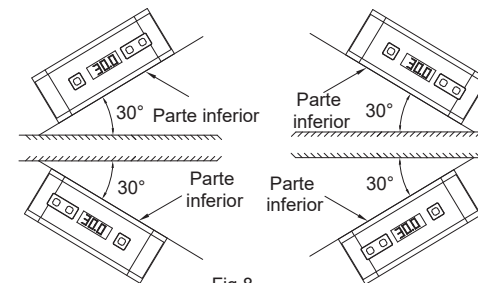


Fig.8

8. Desligamento automático em cerca de 5 minutos. Uma bateria dura um ano de uso contínuo. Se o produto não for usado por um longo período, remova a bateria. Caso contrário, o líquido pode vazar da bateria e danificar o instrumento.

9. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto.

10. A temperatura de funcionamento é de 0 a 40 °C/32 a 104 °F.