


Rozsah měření: 0–360° (90° × 4)
 Rozlišení: 0,05° (= 0,873 mm/m)
 Přesnost: 0°: ±0,05°
 ostatní: ±0,1°

- 1-Magnetické dno (s drážkou ve tvaru V)
- 2-Tlačítko "ON/OFF"
- 3-Tlačítko "LIGHT/SOUND"
- 4-Tlačítko "MODE"
- 5-Tlačítko "HOLD"
- 6-LCD displej
- 7-Kryt baterie

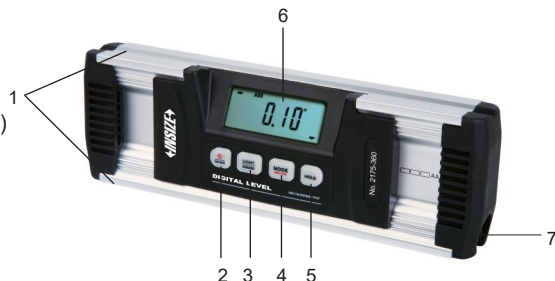


1. Přístroj je prachotěsný a vodotěsný (IP67).
2. Přístroj se používá jako vodováha a úhломěr. Magnetické dno s V-drážkou pro hřídele, takže jej lze použít na rovných i válcových površích.
3. Vložte baterie:
 - Sejměte kryt baterií.
 - Vložte 3 kusy baterií AAA, kladnou stranou nahoru.
 - Nasaďte kryt baterií.
4. Tlačítka
 - ON/OFF---Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete přístroj.
 - LIGHT/SOUND---Krátkým stisknutím zapnete/vypnete podsvícení.
 - Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete bzučák. Bzučák pípne, když se přiblížíte k 0° a 90°.
 - MODE---Krátkým stisknutím přepnete jednotky mezi "°", "mm/m" a "%".
 - Dlouhým stisknutím přepnete mezi absolutním a inkrementálním režimem měření.
 - HOLD---Krátkým stisknutím se zobrazí "HOLD" a aktuální hodnota se zachová. Krátkým stisknutím znovu opustíte.


5. Kalibrace

Položte přístroj na úroveň mořské hladiny, stiskněte tlačítka "ON/OFF" a "HOLD", přejděte do režimu kalibrace, zobrazí se "-1-" (obr. 1). Stiskněte tlačítko "ON/OFF", "-1-" bliká. Nedotýkejte se přístroje, dokud se nezobrazí "-2-" (obr. 2).


Otočte přístroj o 180° a položte jej na stejné místo (obr. 3). Stiskněte znovu tlačítko "ON/OFF", "-2-" bliká, dokud není kalibrace dokončena. Režim kalibrace se automaticky ukončí.



obr.1




obr.2



obr.3

6. Úroveň (režim absolutního měření)

Položte přístroj na měřený povrch. Na displeji se zobrazí úroveň tohoto povrchu (obr. 4).



obr.4


7. Úhломěr (režim přírůstkového měření)

Položte přístroj na referenční plochu, dlouhým stisknutím tlačítka "MODE" nastavte nulu a přejděte do režimu přírůstkového měření. Přesuňte přístroj na měřenou plochu, naměřená hodnota je úhel mezi těmito dvěma plochami (obr. 5).



obr.5

8. Přístroj lze používat ve 4 polohách, displej se otočí, když je spodní strana nahoře (obr. 6).

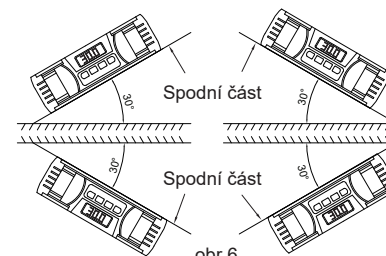

obr.6

9. Automatické vypnutí po přibližně 30 minutách. Baterie vydrží při nepřetržitém používání 100 hodin. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. V opačném případě může z baterií vytéct kapalina a poškodit přístroj.

10. Pokud se po stisknutí tlačítek číslice nemění, vyjměte baterie a po 1 minutě je vložte zpět.

11. Provozní teplota je -10~50 °C/14~122 °F. Provozní vlhkost ≤85 %.