

Faixa de medição: 0-360°(90°×4)
Resolução: 0.05° (=0.873mm/m)
Precisão: 0°: ±0.05°
outros: ±0.1°

- 1-Fundo magnético (com ranhura em V)
- 2-Botão "ON/OFF"
- 3-Botão "LIGHT/SOUND"
- 4-Botão "MODE"
- 5-Botão "HOLD"
- 6-Tela LCD
- 7-Tampa da bateria



1. O instrumento é à prova de poeira e à prova d'água (IP67).
2. O instrumento é usado como nível e transferidor. Fundo magnético com ranhura em V para eixos, de modo que pode ser usado em superfícies e cilindros.
3. Instale a bateria:
 - Remova a tampa da bateria
 - Insira 3 pilhas AAA, o lado positivo deve estar voltado para cima.
 - Instale a tampa da bateria
4. Botão
 - ON/OFF---Pressione longamente para ligar/desligar.
 - LUZ/SOUND---Pressione brevemente para ligar/desligar a luz de fundo.
 - Pressione longamente para ligar/desligar a campainha. A campainha emite um bipe quando está perto de 0° e 90°.
- MODE---Pressione brevemente para alterar a unidade entre "°", "mm/m" e "%".
 - Pressione longamente para alternar entre o modo de medição absoluto e incremental.
- HOLD---Pressione brevemente, "HOLD" aparecerá e o valor atual será mantido. Pressione brevemente novamente para sair.

5. Calibração

Coloque o instrumento no nível do mar, pressione "ON/OFF" e "HOLD", entre no modo de calibração, "-1-" é exibido (Fig. 1). Pressione "ON/OFF", "-1-" pisca. Não toque no instrumento até que "-2-" apareça (Fig. 2). Gire o instrumento 180° e coloque-o no mesmo lugar (Fig.3). Pressione "ON/OFF" novamente, "-2-" pisca até terminar a calibração.




Fig.1




Fig.2




Fig.3

6. Nível (modo de medição absoluta)

Coloque o instrumento sobre a superfície a ser medida. A leitura mostra o nível dessa superfície (Fig.4).




Fig.4

7. Transferidor (modo de medição incremental)

Coloque o instrumento na superfície de referência, pressione longamente o botão "MODE" para definir o zero e entrar no modo de medição incremental. Mova o instrumento para a superfície a ser medida, a leitura é o ângulo dessas duas superfícies (Fig.5).

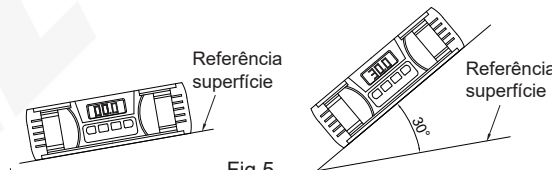


Fig.5

8. O instrumento pode ser usado em quatro orientações, o visor vira quando a parte inferior está voltada para cima (Fig.6)

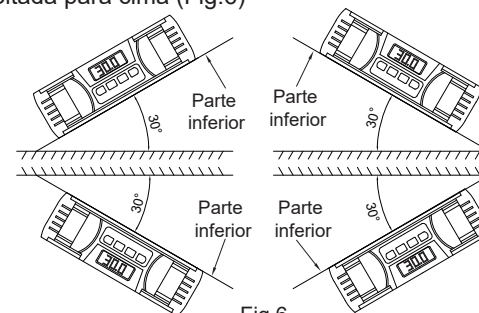


Fig.6

9. Desligamento automático em cerca de 30 minutos. As baterias podem durar 100 horas de uso contínuo. Se o instrumento não for usado por um longo período de tempo, remova as baterias. Caso contrário, poderá haver vazamento de líquido das baterias e danos ao instrumento.
10. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados, retire as pilhas e coloque-as de volta após 1 minuto.
11. A temperatura de trabalho é de -10~50°C/14~122°F.
Umidade de trabalho ≤85%.