


Pozor: Tento úhloměr není vodotěsný. Zabraňte vniknutí kapaliny do indikátoru a jeho poškození elektroniky.

Rozsah: 0-360°

Rozlišení: 0,1°

Přesnost: $\pm 0,3^\circ$

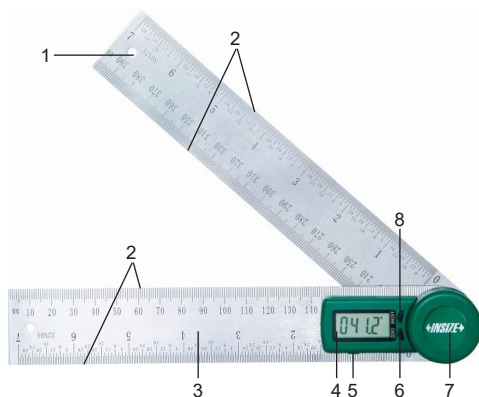

- 1-Základní pravítko
- 2-Měřicí plocha
- 3-Pravítko
- 4-Displej
- 5-Držák baterie
- 6-tlačítko "ZERO"
- 7-Zajišťovací matice
- 8-"ON/OFF" tlačítko


1. Pro měření úhlů a pomocné kreslení čar.

2. Instalace baterie:


- Stiskněte držák baterie (obr. 1)
- Vyměňte držák baterie (obr. 2)
- Vložte baterii CR2032 do držáku baterie, záporná strana baterie (-) by měla směřovat ven. (obr.3)
- Instalace držáku baterie (obr. 4)

3. Tlačítka:

- "OFF/ON" slouží k vypnutí/zapnutí.
- "ZERO" slouží k nastavení nuly

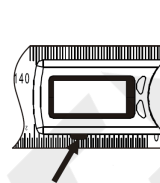


obr.1

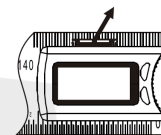

obr.2



obr.3

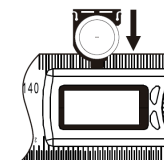


obr.4

4. Nastavení nuly:


Zkombinujte základní pravítko a pravítko, umístěte je na libovolnou rovinu, vyrovnejte měřicí rovinu a nastavte pravítko do roviny základní pravítko a pravítko a poté stiskněte tlačítko "zero" pro nastavení nuly.

5. Měření:


Měření úhlů (obr. 5, obr. 6), kreslení pomocných čar (obr. 7).

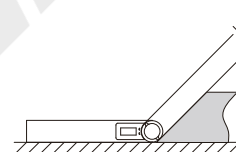

obr. 5

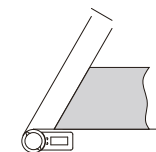

obr. 6

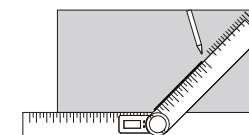

obr.7

6. Jedna baterie vydrží na jeden rok používání. Když se baterie vybije, na displeji se zobrazí slabý, při pohybu digitální jednotky se objeví abnormální údaje nebo jiné jevy, prosím vyměňte baterii. Pokud se úhloměr nebude používat déle než 3 měsíce, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit úhloměr.

7. Pokud se číslice po stisknutí tlačítek nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.

8. Pracovní teplota je 0-40°C/32-104°F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.