


Achtung: Dieser Winkelmesser ist nicht wasserdicht. Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in die Anzeige eindringt und die Elektronik.

Bereich: 0-360°
 Auflösung: 0.1°
 Genauigkeit: $\pm 0.3^\circ$

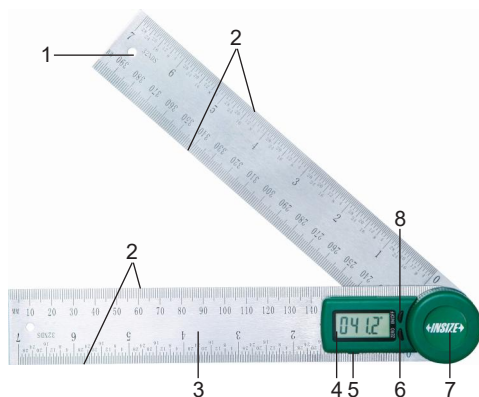

- 1-Grundregel
- 2-Messfläche
- 3-Lineal
- 4-Anzeige
- 5-Batteriehalter
- 6-"ZERO"-Taste
- 7-Feststellmutter
- 8-"ON/OFF"-Taste

1. Zur Winkelmessung und zum Zeichnen von Hilfslinien.

2. Batterie einlegen:

- Batteriehalter drücken (Abb.1)
- Batteriehalterung herausnehmen (Abb.2)
- CR2032-Batterie in den Batteriehalter einlegen, die negative Seite der Batterie (-) sollte nach außen zeigen (Abb.3)
- Batteriehalter wieder einsetzen (Abb.4)

3. Knöpfe:

- "OFF/ON" schaltet das Gerät aus/ein
- "ZERO" zum Einstellen des Nullpunkts

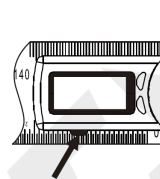


Abb.1

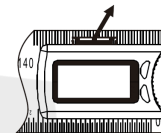


Abb.2



Abb.3

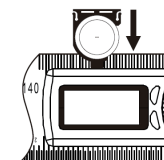


Abb.4

4. Nullstellung:

Kombinieren Sie das Basislineal und das Lineal, legen Sie sie auf eine beliebige Ebene, richten Sie die Messfläche des Basislineals und des Lineals aus und drücken Sie dann die "Zero"-Taste, um den Nullpunkt zu setzen.

5. Messung:

Winkelmessung (Abb.5, Abb.6), Hilfslinienzeichnung (Abb.7).

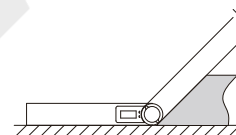


Abb.5

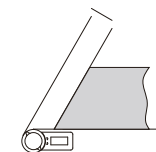


Abb.6

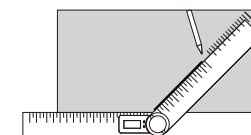


Abb.7

- 6. Eine Batterie reicht für ein Jahr Betrieb. Wenn die Batterie erschöpft ist, wird die Anzeige schwach wird, abnormale Messwerte oder andere Phänomene auftreten, wenn die digitale Einheit bewegt wird, bitte Batterie austauschen. Wenn der Winkelmesser länger als 3 Monate nicht benutzt wird, nehmen Sie bitte die Batterie heraus. Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und den Winkelmesser beschädigen.
- 7. Wenn sich die Ziffern nicht ändern, wenn die Tasten gedrückt werden, nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie nach 1 Minute wieder ein.
- 8. Die Arbeitstemperatur beträgt 0-40°C/32-104°F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80% nicht überschreiten.