




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Transportadores digitales

Atención: Este transportador no es impermeable. Evite que entre líquido en el indicador para electrónico.

Gama: 0-360°
Resolución: 0.1°
Precisión: $\pm 0,3^\circ$

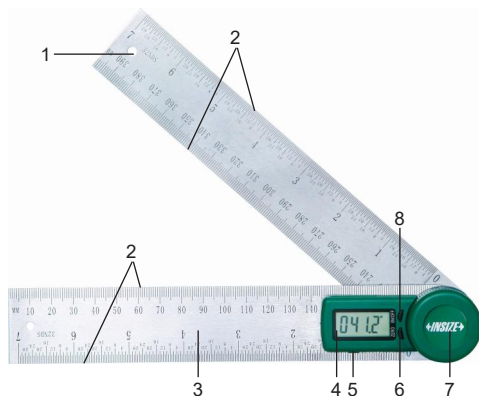

- 1-Regla de base
- 2-Superficie de medida
- 3-Regla
- 4-Display
- 5-Soporte de batería
- 6-Botón "ZERO"
- 7-Tuerca de bloqueo
- 8-Botón "ON/OFF"

1. Para medición de ángulos, y trazado de líneas auxiliares.

2. Instale la batería:

- Presione el portapilas (fig.1)
- Sacar el portapilas (fig.2)
- Coloque la pila CR2032 en el portapilas, el lado negativo de la pila (-) debe mirar hacia fuera (fig.3)
- Instale el portapilas (fig. 4).

3. Botones:

- "OFF/ON" es para apagar/encender
- "ZERO" es para poner a cero

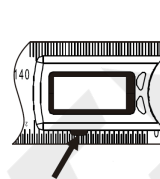


fig. 1

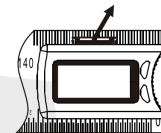


fig. 2



fig. 3

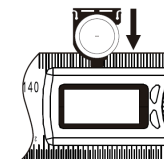


fig. 4

4. Puesta a cero:

Combine la regla base y la regla, colóquelas en cualquier plano, alinee la superficie de medición de la regla base y la regla y, a continuación, pulse el botón "zero" para poner a cero.

5. Medición:

Medición de ángulos(fig.5, fig.6), trazado de líneas auxiliares (fig.7).

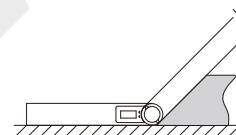


fig. 5

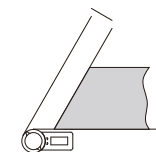


fig. 6

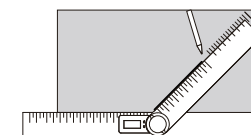


fig. 7

6. Una pila puede durar un año de uso. Cuando la batería se esté agotando, la pantalla se debilitará, aparecerán lecturas anormales u otros fenómenos al mover la unidad digital. Lectura anormal u otros fenómenos aparecerán al mover la unidad digital, por favor sustituya la pila. Si el transportador no se utiliza durante más de 3 meses, retire la pila. De lo contrario, puede salir líquido de la batería y dañar el transportador.

7. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, extraiga la pila y vuelva a colocarla después de 1 minuto.

8. La temperatura de trabajo es de 0-40°C/32-104°F, la humedad relativa no debe superar el 80%.

MN-2176-ES

V0