


Attention: Ce rapporteur n'est pas étanche. Empêchez le liquide de pénétrer dans l'indicateur et d'endommager les composants électroniques.

Gamme : 0-360
Résolution : 0.1°
Précision : $\pm 0.3^\circ$

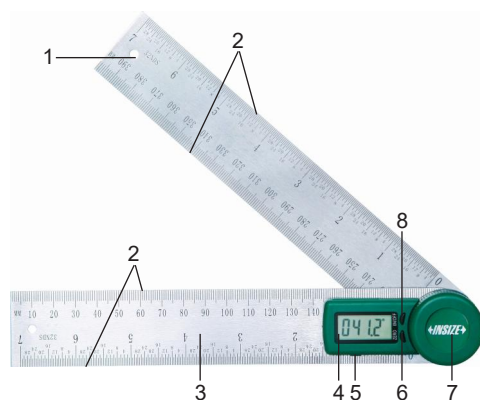

- 1-Règle de base
- 2-Surface de mesure
- 3-Règle
- 4-Affichage
- 5-Porte-batterie
- 6-Bouton "ZERO"
- 7-Ecrou de blocage
- 8-"Bouton" "ON/OFF"

1. Pour la mesure d'angles et le dessin de lignes auxiliaires.

2. Installer la batterie :

- Appuyer sur le support de pile (fig.1)
- Retirer le porte-piles (fig.2)
- Placer la pile CR2032 dans son support, le côté négatif de la pile (-) devant être orienté vers l'extérieur (fig.3).
- Installer le support de batterie (fig.4)

3. Boutons :

- OFF/ON" permet d'éteindre ou d'allumer l'appareil.
- ZERO" permet de régler le zéro

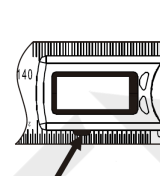


fig.1

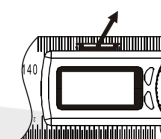


fig.2



fig.3

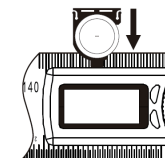


fig.4

4. Réglage du zéro :

Combinez la règle de base et la règle, placez-les sur n'importe quel plan, alignez la surface de mesure de la règle de base et de la règle, puis appuyez sur le bouton "zéro" pour définir le zéro.

5. Mesure :

Mesure d'angle (fig.5, fig.6), dessin de ligne auxiliaire (fig.7).

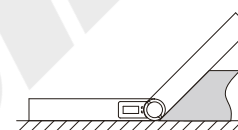


fig.5

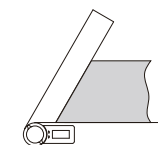


fig.6

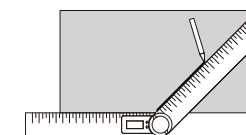


fig.7

6. Une pile peut durer un an. Lorsque la pile est épuisée, l'affichage devient faible, une lecture anormale ou d'autres phénomènes apparaissent lors du déplacement de l'unité numérique. Si le rapporteur n'est pas utilisé pendant plus de 3 mois, retirez la pile. Dans le cas contraire, du liquide pourrait s'écouler de la pile et endommager le rapporteur.

7. Si les chiffres ne changent pas lorsque l'on appuie sur les boutons, retirer la pile et la remettre en place après 1 minute.

8. La température de travail est de 0-40OC/32-104OF, l'humidité relative ne doit pas dépasser 80%.