


Attenzione: Questo goniometro non è impermeabile. Evitare che il liquido penetri nell'indicatore danneggiando l'elettronica.

Gamma: 0-360°
Risoluzione: 0.1°
Precisione: $\pm 0,3^\circ$

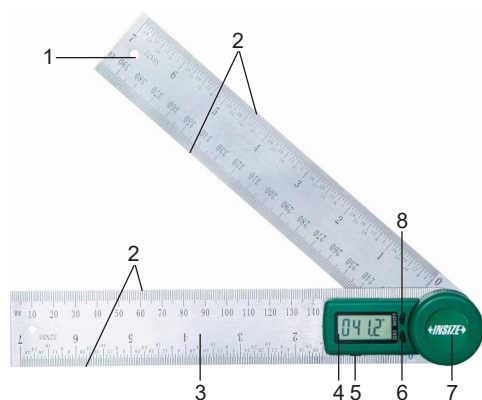

- 1-Regola base
- 2-Superficie di misura
- 3-Righello
- 4-Display
- 5-Portabatterie
- 6-Pulsante "ZERO"
- 7-Dado di bloccaggio
- 8-"Pulsante "ON/OFF"

1. Per la misurazione degli angoli e il disegno di linee ausiliarie.

2. Installare la batteria:

- Premere il supporto della batteria (fig. 1)
- Estrarre il portabatterie (fig. 2)
- Inserire la batteria CR2032 nel portabatterie; il lato negativo della batteria (-) deve essere rivolto verso l'esterno (fig. 3).
- Installare il supporto della batteria (fig. 4)

3. Pulsanti:

- "OFF/ON" è per spegnere/accendere
- "ZERO" è per impostare lo zero

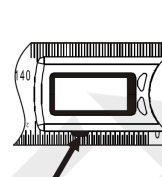


fig.1

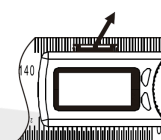


fig.2



fig.3

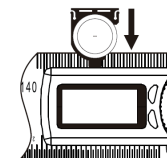


fig.4

4. Réglage du zéro :

Unire il righello di base e il righello, posizzarli su qualsiasi piano, allineare la superficie di misura del righello di base e del righello, quindi premere il pulsante "zero" per impostare lo zero.

5. Misura:

Misura dell'angolo (fig.5, fig.6), disegno della linea ausiliaria (fig.7).

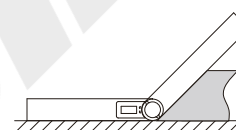


fig.5

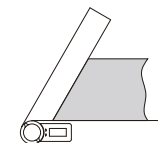


fig.6



fig.7

6. Una batteria può durare un anno. Quando la batteria si sta esaurendo, il display diventa debole, compaiono letture anomale o altri fenomeni quando si muove l'unità digitale; sostituire la batteria. Se il goniometro non viene utilizzato per più di 3 mesi, rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare il goniometro.

7. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, togliere la batteria e rimetterla dopo 1 minuto.

8. La temperatura di lavoro è 0-40°C/32-104°F, l'umidità relativa non deve superare l'80%.