




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Transferidores digitais

Atenção: Esse transferidor não é à prova d'água. Evite que líquidos entrem no indicador e danifiquem os componentes eletrônicos.

Faixa: 0-360°
Resolução: 0.1°
Precisão: $\pm 0,3^\circ$

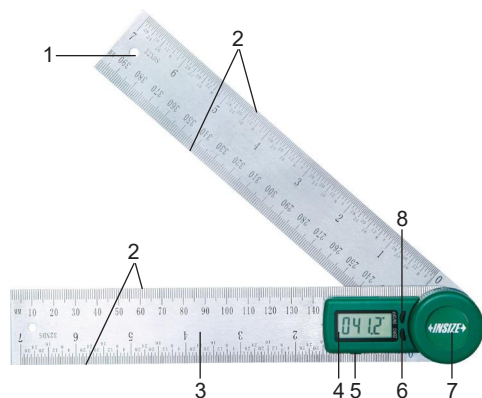

- 1-Regra básica
- 2-Superfície de medição
- 3-Régua
- 4-Tela
- 5-Suporte de bateria
- 6-Botão "ZERO"
- 7-Porca de travamento
- 8-"Botão "ON/OFF"

1. Para medição de ângulos e desenho de linhas auxiliares.

2. Instale a bateria:

- Pressione o suporte da bateria (fig. 1)
- Retire o suporte da bateria (fig. 2)
- Coloque a bateria CR2032 no suporte de bateria, o lado negativo da bateria (-) deve estar voltado para fora (fig. 3)
- Instale o suporte da bateria (fig. 4)

3. Botões:

- "OFF/ON" é para desligar/ligar
- "ZERO" é para definir zero

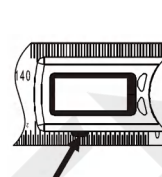


fig.1

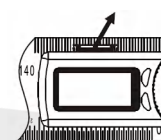


fig.2



fig.3

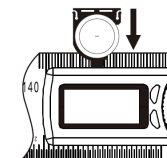


fig.4

4. Ajuste de zero:

Combine a régua de base e a régua, coloque-as em qualquer plano, alinhe a superfície de medição da régua de base e da régua e, em seguida, pressione o botão "zero" para definir o zero.

5. Medição:

Medição de ângulo (fig.5, fig.6), desenho de linha auxiliar (fig.7).

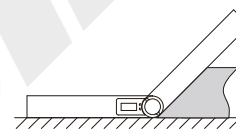


fig.5

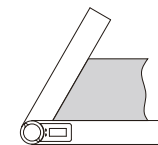


fig.6

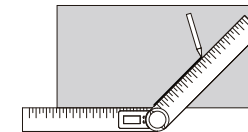


fig.7

6. Uma bateria pode durar um ano de uso. Quando a bateria estiver acabando, o visor ficará fraco, uma leitura anormal ou outros fenômenos aparecerão ao mover a unidade digital. Se o transferidor não for usado por mais de três meses, remova a bateria. Caso contrário, o líquido poderá vazar da bateria e danificar o transferidor.

7. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto.

8. A temperatura de trabalho é de 0-40OC/32-104OF, a umidade relativa não deve exceder 80%.

MN-2176-PT

V0