




Rozsah: 0–360° (4×90°)
Rozlišení: 0,05°
Přesnost: 0,2°
Napájení: 9V baterie

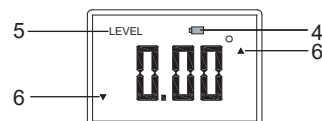

- 1-Magnety
- 2-Tlačítko 'ON/OFF...LEVEL'
- 3-Tlačítko 'ZERO'
- 4-Nízké napětí baterie
- 5-Režim
- 6-Směr

1. Vložte baterii

Pomocí šroubováku sejměte kryt baterie (obr. 1). Vložte baterii do bateriového prostoru (obr. 2). Baterii zatlačte dolů (obr. 3).



obr. 1




obr. 2




obr. 3

2. Jak používat


a) Krátkým stisknutím tlačítka 'ON/OFF...LEVEL' přístroj zapnete, zobrazí se 'LEVEL' a měřidlo je v režimu výšky nad mořem. Výška nad mořem je nastavena v čipu, takže kalibrace není nutná. Displej se otočí, když je měřidlo vzhůru nohama.

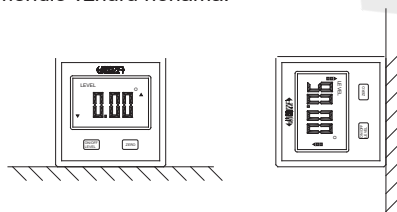

b) Stisknutím tlačítka 'ZERO' přepnete do režimu úhloměru, 'LEVEL' zmizí.

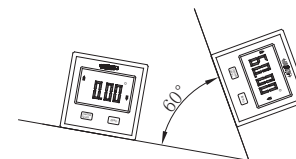

c) '▲' 'a' ▼ ' na displeji označují směr úhlu.

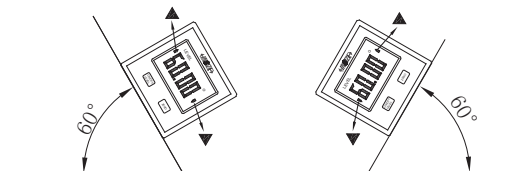

3. Měřidlo se automaticky vypne, pokud není po dobu pěti minut používáno.

4. Jedna baterie vydrží při nepřetržitém používání jeden rok. Pokud se na displeji nic nezobrazuje nebo se na displeji objeví '■', je napětí baterie příliš nízké a je třeba ji vyměnit. Sešroubovákem sejměte kryt baterie (obr. 4). Zvedněte baterii (obr. 5). Vyjměte baterii tak, že držíte část 'a' (obr. 6).



obr. 4



obr. 5



obr. 6

5. Pokud měřidlo nepoužíváte déle než 3 měsíce, vyjměte z něj baterii, jinak by z baterie mohla vytéct kapalina a poškodit měřidlo.

6. Provozní teplota je 0–40 °C. Zabraňte vniknutí kapaliny do měřidla, aby nedošlo k poškození elektroniky.