




Rango: 0-360° (4 x 90°)
Resolución: 0.05°
Precisión: 0.2°
Batería: batería de 9 voltios

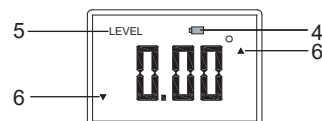

- 1-Imanes
- 2-Botón 'ON/OFF...LEVEL'
- 3-Botón 'ZERO'
- 4-Voltaje de batería bajo
- 5-Modo
- 6-Dirección

1. Instalar la pila

Retire la tapa del compartimento de la pila con un destornillador (fig. 1). Inserte la pila en el compartimento (fig. 2). Empuje la pila hacia abajo (fig. 3).



fig.1




fig.2




fig.3

2. Modo de empleo


a) Pulse brevemente el botón 'ON/OFF...LEVEL' para encender el dispositivo; aparecerá 'LEVEL' y el medidor se situará en modo nivel. El nivel del mar está preconfigurado en el chip, por lo que no es necesaria la calibración. La pantalla se gira cuando el medidor se coloca boca abajo.

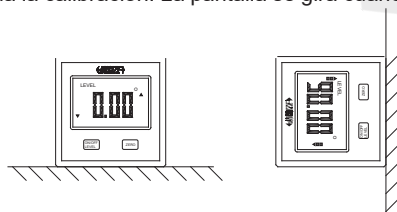

b) Pulsa el botón 'ZERO' para acceder al modo de transportador; desaparece la indicación 'LEVEL'.

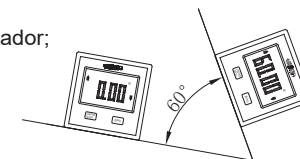

c) Los símbolos '▲' y '▼' en la pantalla indican la dirección del ángulo.

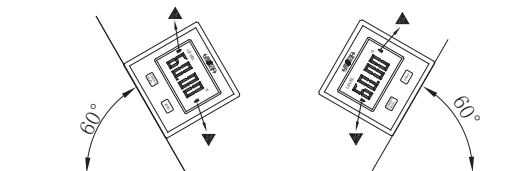

3. El medidor se apaga automáticamente si no se utiliza durante cinco minutos.

4. Una pila dura un año de uso continuo. Si no aparece nada en la pantalla o se muestra '■', el voltaje de la pila es demasiado bajo y debe sustituirse. Retire la tapa de la pila con un destornillador (fig. 4). Levante la pila (fig. 5). Extraiga la pila sujetando la parte 'a' (fig. 6).



fig.4



fig.5



fig.6

5. Si no se utiliza el medidor durante más de 3 meses, retire la pila del medidor; de lo contrario, podría producirse una fuga de líquido de la pila y dañar el medidor.

6. La temperatura de funcionamiento es de 0 a 40 °C. Evite que entre líquido en el medidor para no dañar los componentes electrónicos.