



MODE D'EMPLOI

Rapporteur et niveau électroniques numériques Référence 2177-2

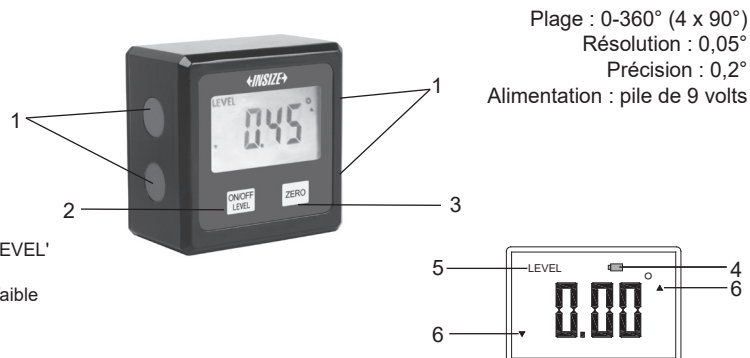


1. Installation de la pile

Retirez le couvercle du compartiment à pile à l'aide d'un tournevis (fig. 1). Insérez la pile dans le compartiment (fig. 2). Appuyez sur la pile pour la mettre en place (fig. 3).

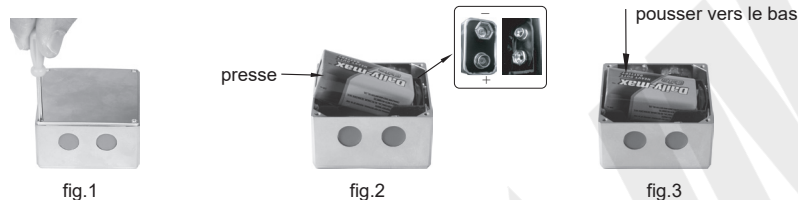


2. Mode d'emploi


a) Appuyez brièvement sur le bouton 'ON/OFF...LEVEL' pour allumer l'appareil. 'LEVEL' s'affiche et le baromètre passe en mode niveau. Le niveau de la mer est préréglé dans la puce, aucun étalonnage n'est donc nécessaire. L'affichage s'inverse lorsque le baromètre est à l'envers.

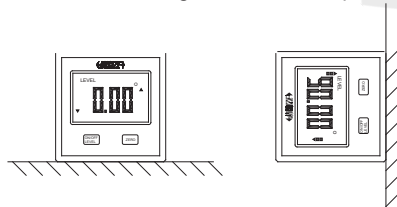

b) Appuyez sur la touche 'ZERO' pour passer en mode rapporteur ; 'LEVEL' disparaît.

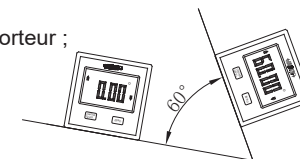

c) Les symboles '▲' et '▼' à l'écran indiquent la direction de l'angle.

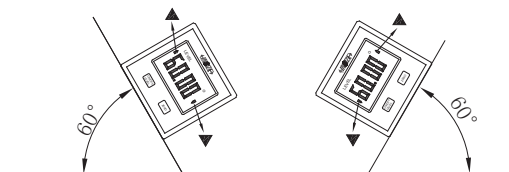

3. L'appareil s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant cinq minutes.

4. Une pile a une durée de vie d'un an en utilisation continue. Si l'écran reste vide ou si '■' s'affiche, cela signifie que la tension de la pile est trop faible et qu'il faut la remplacer. Retirez le couvercle du compartiment à pile à l'aide d'un tournevis (fig. 4). Soulevez la pile (fig. 5). Retirez la pile en la tenant par la partie 'a' (fig. 6).



5. Si le manomètre n'est pas utilisé pendant plus de 3 mois, retirez la pile du manomètre, sinon du liquide pourrait s'écouler de la pile et endommager le manomètre.

6. La température de fonctionnement est comprise entre 0 et 40 °C. Évitez que du liquide ne pénètre dans le manomètre afin de ne pas endommager les composants électroniques.