




Faixa: 0-360° (4x90°)
Resolução: 0.05°
Precisão: 0.2°
Bateria: bateria de 9 volts

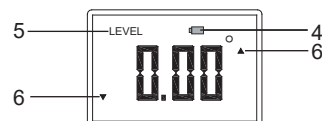

- 1-Ímãs
- 2-Botão 'LIGAR/DESLIGAR...NÍVEL'
- 3-Botão 'ZERO'
- 4-Bateria fraca
- 5-Modo
- 6-Direção

1. Instale a bateria

Remova a tampa do compartimento da bateria com uma chave de fenda (fig. 1). Insira a bateria no compartimento (fig. 2). Empurre a bateria para baixo (fig. 3).



fig.1




fig.2



fig.3



2. Como usar

a) Pressione brevemente o botão 'ON/OFF...LEVEL' para ligar; 'LEVEL' aparece e o medidor fica no modo de nível. O nível do mar está configurado no chip, portanto não é necessária calibração. O visor inverte quando o medidor está de cabeça para baixo.

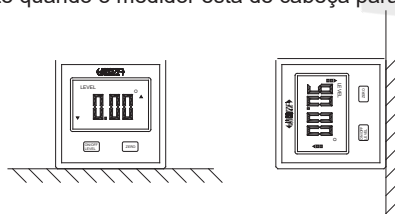

b) Pressione o botão "ZERO" para entrar no modo de transferidor; "LEVEL" desaparece.

c) Os símbolos '▲' e '▼' no visor indicam a direção do ângulo.

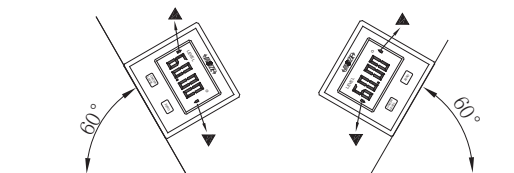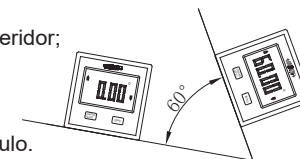

3. O medidor desliga-se automaticamente se não for utilizado por cinco minutos.

4. Uma pilha dura um ano de uso contínuo. Se não houver nada no visor ou se aparecer '■', a tensão da pilha está muito baixa e ela deve ser substituída. Remova a tampa da pilha com uma chave de fenda (fig. 4). Levante a pilha (fig. 5). Retire a pilha segurando a parte 'a' (fig. 6).



fig.4



fig.5



fig.6

5. Se o medidor não for usado por mais de 3 meses, remova a bateria do medidor; caso contrário, pode haver vazamento de líquido da bateria e danificar o medidor.

6. A temperatura de funcionamento é de 0 a 40 °C. Evite que líquidos entrem no medidor para não danificar os componentes eletrônicos.