


Rozsah měření: 0-360°(90°×4)
 Rozlišení: 0,05° (=0,873 mm/m)
 Přesnost: 0° a 90°: ±0,1°; ostatní: ±0,2°


- 1-V-drážka
- 2-tlačítko "hold/sound"
- 3-tlačítko "zapnout/REF/vypnout"
- 4-LCD displej
- 5-tlačítko "jednotka/světlo"




1. Hladina moře je trvale nastavena uvnitř čipu, při výměně baterií není třeba nastavovat nulu.
2. Přístroj je prachotěsný/vodotěsný s krytím IP54 a používá se jako vodováha a úhloměr. Magnetické dno s V-drážkou pro hřídele, takže jej lze použít na povrchu i na válci.
3. Nainstalujte baterii:
 - Odšroubujte zajišťovací šroub na krytu baterie (obr. 1).
 - Posuňte kryt baterie o 2 mm (obr. 2), sejměte kryt baterie.
 - Vložte dvě baterie AAA podle obr. 3, ujistěte se, že je těsnění v drážce, nainstalujte kryt baterií a poté utáhněte zajišťovací šroub.

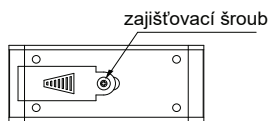

Obr.1

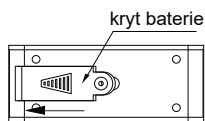

Obr.2

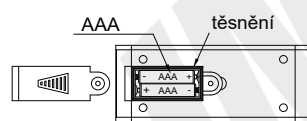

Obr.3

4. Tlačítko


on/REF/off ---Když se přístroj vypíná, krátkým stisknutím se zapne; když se přístroj zapne, krátkým stisknutím se přepne režim (režim hladiny, relativní režim), v relativním režimu se zobrazí "REF", dlouhým stisknutím se vypne.

podržení/zvuk -- Krátké stisknutí, zobrazí se "H" a poté přejdete do režimu podržení, opětovným krátkým stisknutím jej ukončíte. Dlouhým stisknutím zapnete zvukový signál, zobrazí se (H). Když se údaj blíží 0° nebo 90°, ozve se zvukový signál, dlouhým stisknutím opět zvukový signál vypnete.

jednotka/osvětlení --krátkým stisknutím přepnete jednotku (°, mm/m, %, in/ft); dlouhým stisknutím zapnete podsvícení, opětovným dlouhým stisknutím podsvícení vypnete.

5. Úroveň


Přístroj je ve vodorovném režimu. Položte přístroj na měřený povrch. Údaj ukazuje úroveň této plochy (obr. 4).

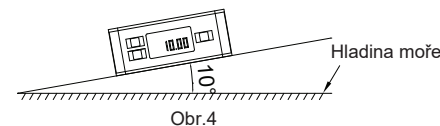

Obr.4


6. Úhloměr

Položte jej na referenční plochu, stiskněte tlačítko "on/REF/off" pro nastavení nuly (na displeji se zobrazí "REF", údaj je nulový) do relativního režimu. Přesuňte přístroj na druhý povrch, údaj je úhel mezi dvěma povrchy (obr. 5).

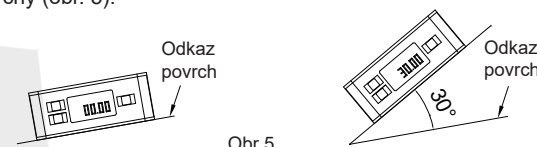

Obr.5

7. Přístroj lze používat ve 4 orientacích, displej se převrátí, když je spodní stranou nahoru (obr. 6).

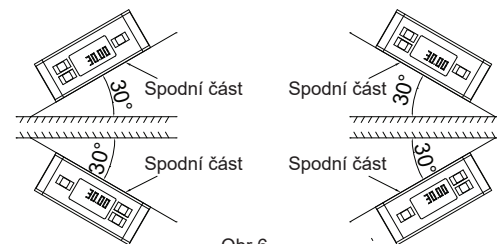

Obr.6


8. Automatické vypnutí přibližně za 5 minut. Jedna baterie vydrží 100 hodin nepřetržitého provozu. Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit přístroj.

9. Pokud se číslice po stisknutí tlačítek nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.

10. Pracovní teplota je 0-50 °C/32-122 °F relativní vlhkost by neměla překročit 85 %.

Poznámka: (1) Po pádu nebo hitu je nutná recalibrace:


Položte přístroj na hladinu moře, stiskněte "hold/sound" a "on/REF/off" v hladině moře, na displeji se objeví "-1-" (obr.7), krátce stiskněte "on/REF/off", "-1-" bliká, nedotýkejte se přístroje, než začne blikat "-2-" (obr.8). Otočte přístroj o 180°, položte přístroj na stejné místo (obr.9), znovu krátce stiskněte "on/REF/off", několik sekund bliká "-2-" a poté dokončete kalibraci.



Obr.7



Obr.8



Obr.9

(2) Inklinometr s magnetickým spodním povrchem je pracovní plocha, použití vleže nebo naklonění bude mít za následek chybu.

MN-2179-CZ