

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Nível digital e transferidor

Gama de medição: 0-360°(90°×4)
Resolução: 0.05° (=0,873mm/m)
Precisão: 0° e 90°: ±0,1°; outros: ±0.2°

- 1- Ranhura em V
- 2- Botão "hold/sound"
- 3- Botão "on/REF/off"
- 4- Ecrã LCD
- 5- Botão "unidade/luz"



1. O nível do mar está permanentemente definido no interior do chip, não sendo necessária a definição do zero quando as pilhas são substituídas.
2. O instrumento é à prova de pó/água IP54 e é utilizado como nível e transferidor. Fundo magnético com ranhura em V para veios, pelo que pode ser utilizado em superfícies e cilindros.

3. Instalar a bateria:

- Desapertar o parafuso de bloqueio da tampa do compartimento das pilhas (Fig.1)
- Deslizar a tampa do compartimento das pilhas 2mm (Fig.2), retirar a tampa do compartimento das pilhas
- Insira duas pilhas AAA como na Fig.3, certifique-se de que a junta está na ranhura, instale a tampa da bateria e, em seguida, aperte o parafuso de bloqueio




Fig.1




Fig.2




Fig.3

4. Botão

on/REF/off ---Quando o instrumento se desliga, premir brevemente para ligar; quando o instrumento se liga, premir brevemente para mudar de modo (modo de nível, modo relativo), "REF" aparece no modo relativo, premir demoradamente para desligar.

manter/som ---Prima brevemente, aparece "H" e entra no modo de manter, prima brevemente novamente para sair. Pressão longa para ligar o sinal sonoro, aparece (). Quando a leitura estiver próxima de 0° ou 90°, soará um sinal sonoro; prima novamente durante muito tempo para desligar o sinal sonoro.

unidade/luz ---Pressione brevemente para mudar a unidade (°, mm/m, %, in/ft); pressione longamente para ligar a luz de fundo, pressione longamente novamente para desligar a luz de fundo.

5. Nível

O instrumento está no modo de nível. Colocar o instrumento sobre a superfície que está a ser medida. A leitura mostra o nível dessa superfície (Fig.4).




Fig.4

6. Transferidor

Colocar o instrumento na superfície de referência, premir o botão "on/REF/off" para colocar o zero ("REF" aparece no visor, a leitura é zero) no modo relativo. Mover o instrumento para a segunda superfície, a leitura é o ângulo entre as duas superfícies (Fig.5).

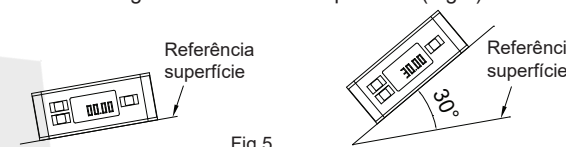


Fig.5

7. O instrumento pode ser utilizado em 4 orientações, o ecrã vira-se quando a parte inferior está virada para cima (Fig.6).

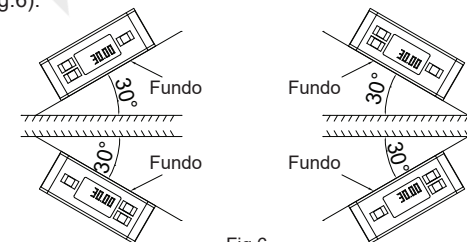


Fig.6

8. Desligamento automático em cerca de 5 minutos. Uma pilha tem uma duração de 100 horas de utilização contínua. Se o produto não for utilizado durante um longo período de tempo, retire a pilha. Caso contrário, pode ocorrer uma fuga de líquido da pilha e danificar o instrumento.

9. Se os dígitos não mudarem quando os botões são premidos, retire a pilha e volte a colocá-la após 1 minuto.

10. A temperatura de trabalho é de 0-50°C/32-122°F. A humidade relativa não deve exceder 85%.

Nota: (1) A recalibração é necessária depois que ele caiu ou hited:

Colocar o instrumento ao nível do mar, premir "hold/sound" e "on/REF/off" ao nível do mar, aparece "-1-" no visor (Fig.7), premir brevemente "on/REF/off", "-1-" pisca, não tocar no instrumento antes de "-2-" piscar (Fig.8). Rodar o instrumento 180°, colocar o instrumento no mesmo local (Fig. 9), premir brevemente "on/REF/off" de novo, "-2-" pisca durante alguns segundos e, em seguida, terminar a calibração.




Fig.7




Fig.8




Fig.9

- (2) O inclinómetro com superfície inferior magnética é a superfície de trabalho, a utilização deitado ou inclinado resultará em erro.