


Auflösung: 0.01mm/0.001"

Genauigkeit: $\pm 0.01R$ (R ist der zu messende Radius)

Bereich des Radius: R5-910mm/0.2-35.83" (Außenradiusmessung)

R7-910mm/0.3-35.83" (Messung des Innenradius)

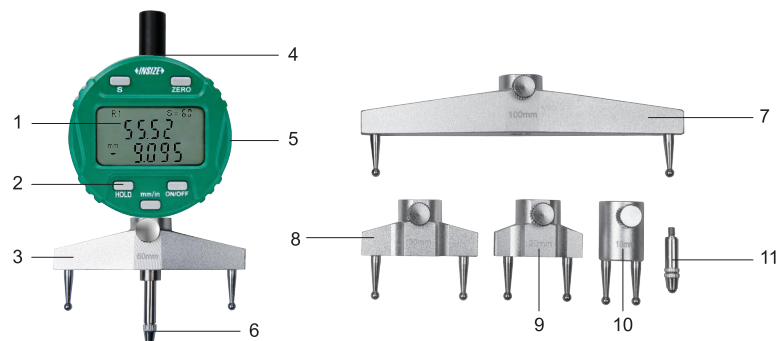

1-LCD-Anzeige
2-Buttons
3-Messbacke S=60mm
4-Batterieabdeckung
5-Datenausgabe
6-Messspitze

7-Messbacke S=100mm
8-Messbacke S=30mm
9-Messbacke S=20mm
10-Messbacke S=10mm
11-Verlängerungsmessung

1. Das Messgerät kann zur Messung des Radius (R1, R2) und der Sehnenhöhe H von Innen- und Außenbögen verwendet werden (Abb.1). Die Anzeige erfolgt wie in Abb.2.

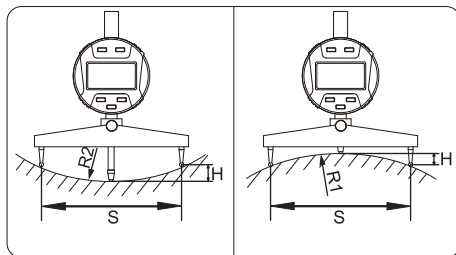


Abb. 1



Abb. 2

Anzeige:

1.R1 bedeutet Messung des Außenradius
2.Radius des Bogens
3.Sehnenhöhe H

4.R2 bedeutet Messung des Innenradius
5.S ist die gewählte Messbacke
6.Lese-Halte-Modus

2. Vermeiden Sie bitte, dass Flüssigkeit in das Messgerät eindringt und die Elektronik beschädigt.

3. Legen Sie die Batterie (CR2032) ein und nehmen Sie sie heraus; die negative Seite der Batterie muss nach außen zeigen (Abb. 3).

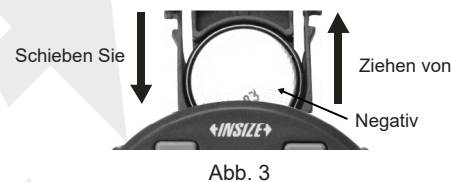


Abb. 3

4. Knöpfe:

Langes Drücken: länger als 2 Sekunden; kurzes Drücken: weniger als 2 Sekunden.

S---Kurz drücken, um die Messbacke zu wählen.

ZERO---Kurz drücken, um den Nullpunkt zu setzen.

HOLD---Kurz drücken, um den Messwert beizubehalten und "H" erscheint. Drücken Sie die Taste erneut kurz, um den Vorgang zu beenden.

in/mm---Kurzer Druck für die Umrechnung von mm und Zoll.

ON/OFF---Wenn das Display ausgeschaltet ist: kurz drücken, um das Display einzuschalten; wenn das Display eingeschaltet ist: kurz drücken, um das Display auszuschalten.

Einstellung der Abschaltzeit:

Nach dem Ausschalten drücken und halten Sie die mm/in-Taste, drücken Sie kurz die ON/OFF-Taste, um einzuschalten, nach der Anzeige "----", lassen Sie die mm/in-Taste los, um in den Abschaltzeitmodus zu gelangen, die Standardanzeige ist "6.0", was bedeutet, dass es sich nach 6 Stunden Standzeit automatisch abschaltet, drücken Sie kurz die mm/in-Taste, um den Wert zu ändern, und es kann alle 0,5 Stunden zwischen 0 und 6 Stunden wechseln. Wenn die Schaltanzeige "0.0" ist, bedeutet dies, dass das Messgerät nicht automatisch abgeschaltet wird.

5. Wie zu verwenden

(1) Wählen Sie die Messbacken gemäß der nachstehenden Tabelle aus und stellen Sie dann den auf dem Display angezeigten Wert von S so ein, dass er mit der Messbacke übereinstimmt.

Größe der Messbacken	Bereich des Radius (R)	
	Messung des Außenradius	Messung des Innenradius
S=10	R5-R11mm	R7-R13.4mm
S=20	R11-R22mm	R13.4-R25mm
S=30	R22-R83mm	R25-R87mm
S=60	R83-R250mm	R87-R250mm
S=100	R250-R910mm	R250-R910mm

(2) Null einstellen: Legen Sie das Messgerät auf eine ebene Fläche und stellen Sie den Nullpunkt ein (Abb.4).

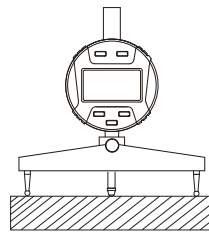


fig.4

(3) Legen Sie das Messgerät auf einen Bogen, "R1", "R2" werden automatisch angezeigt. Achtung: Beim Messen muss die Messspitze senkrecht zur Messfläche stehen, und bitte verhindern Sie, dass die Messspitze zerkratzt oder beschädigt wird. Das Messgerät darf nicht abrupt betätigt, fallen gelassen oder geschlagen werden.

6. Wenn auf dem Display nichts angezeigt wird oder die Ziffern verschwimmen, ist die Batteriespannung zu niedrig, bitte ersetzen Sie die Batterie. Wenn sich die Ziffern nicht ändern, wenn die Tasten gedrückt oder die Messspitze bewegt wird, nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie nach 1 Minute wieder ein. Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn das Messgerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden soll.

7. Die Arbeitstemperatur beträgt 0-40°C/32-104°F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80% nicht überschreiten.