


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Medidor radial digital

Resolución: 0.01 mm/0.001"

Precisión: ± 0.01 R (R es el radio que se va a medir)

Rango de radio: R5-910 mm/0.2-35.83" (medición del radio externo)

R7-910 mm/0.3-35.83" (medición del radio interno)

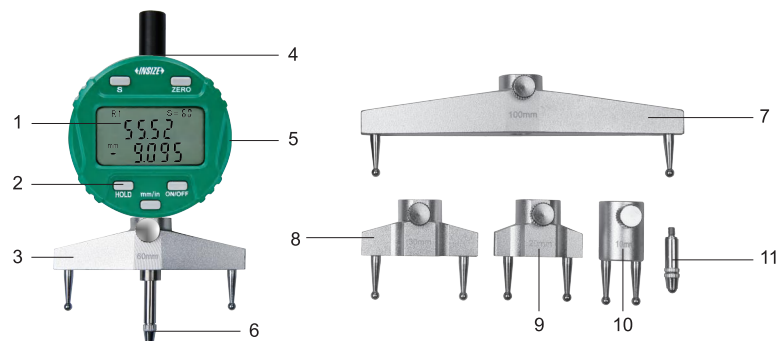

1-Pantalla LCD

2-Botones

3-Mordaza de medición S=60 mm

4-Tapa de la batería

5-Salida de datos

6-Punta de medición

7-Mordaza de medición S=100 mm

8-Mordaza de medición S=30 mm

9-Mordaza de medición S=20 mm

10-Mordaza de medición S=10 mm

11-Alargamiento de la medición

1. El calibre se puede utilizar para medir el radio (R1, R2) y la altura de la cuerda H de arcos internos y externos (fig.1). La pantalla se muestra en la fig. 2.

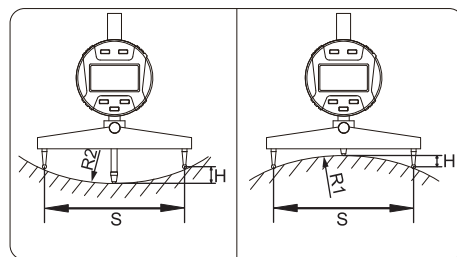


fig.1



fig.2

Pantalla:

1. R1 significa medición del radio externo

2. Radio del arco

3. Altura de la cuerda H


4. R2 significa medición del radio interno

5. S es la mordaza de medición seleccionada

6. Modo de retención de lectura

2. Evite que entre líquido en el medidor para no dañar los componentes electrónicos.

3. Instale y retire la pila (CR2032), con el polo negativo hacia fuera (fig. 3).

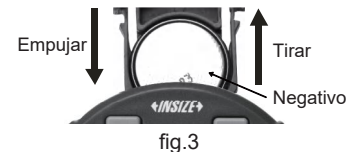

4. Botones:

Pulsación larga: más de 2 segundos; pulsación corta: menos de 2 segundos.

S: pulse brevemente para seleccionar la mordaza de medición.

CERO: pulse brevemente para poner a cero.

MANTENER: pulse brevemente para mantener la lectura y aparecerá "H". Vuelva a pulsar brevemente para salir.

in/mm---Pulse brevemente para convertir entre mm y pulgadas.

ON/OFF---Cuando la pantalla está apagada: pulse brevemente para encenderla; cuando la pantalla está encendida: pulse brevemente para apagarla.

Configuración del tiempo de apagado:

Después de apagar, mantenga pulsado el botón mm/in, pulse brevemente el botón ON/OFF para encender, después de que aparezca "----", suelte el botón mm/in para entrar en el modo de configuración del tiempo de apagado, la pantalla predeterminada es "6.0", lo que significa que se apagará automáticamente después de 6 horas de inactividad, pulse brevemente la tecla mm/in para cambiar el valor, y puede cambiar entre 0 y 6 horas cada 0,5 horas. Cuando la pantalla del interruptor muestra "0.0", significa que el medidor no se apagará automáticamente.

5. Cómo utilizarlo

(1) Seleccione las mordazas de medición según la tabla siguiente y, a continuación, ajuste el valor de S que aparece en la pantalla para que coincida con la mordaza de medición.

Tamaño de las mordazas de medición	Rango del radio (R)	
	Medición del radio externo	Medición del radio interno
S=10	R5-R11mm	R7-R13.4mm
S=20	R11-R22mm	R13.4-R25mm
S=30	R22-R83mm	R25-R87mm
S=60	R83-R250mm	R87-R250mm
S=100	R250-R910mm	R250-R910mm

(2)Ajustar a cero: Coloque el medidor sobre una superficie plana y ajústelo a cero (fig. 4).

(3) Coloque el medidor sobre un arco y se mostrarán automáticamente "R1" y "R2".

Precaución: Al realizar la medición, la punta de medición debe estar perpendicular a la superficie de medición y se debe evitar que la punta de medición se raye o se dañe. No maneje el medidor de forma brusca, ni lo deje caer ni lo golpee.

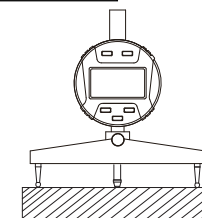


fig.4

6. Si no se muestra nada en la pantalla o los dígitos se ven borrosos, el voltaje de la batería es demasiado bajo, por favor reemplace la batería. Si los dígitos no cambian al presionar los botones o mover la punta de medición, retire la batería y vuelva a colocarla después de 1 minuto. Retire la batería si no va a utilizar el medidor durante un periodo prolongado.

7. La temperatura de funcionamiento es de 0-40 °C/32-104 °F, la humedad relativa no debe superar el 80 %.

MN-2183-ES

V7