


INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT Jauge de rayon numérique

Résolution: 0,01mm/0,001"

Précision: $\pm 0,01R$ (R est le rayon à mesurer)

Rayon d'action: R5-910mm/0,2-35,83" (mesure du rayon externe)

R7-910mm/0,3-35,83" (mesure du rayon interne)

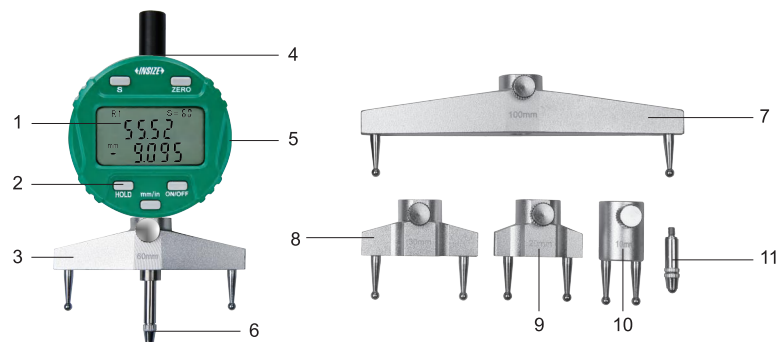

- 1-Écran LCD
- 2-Boutons
- 3-Mâchoire de mesure S=60mm
- 4-Couvercle de la batterie
- 5-Sortie de données
- 6-Pointe de mesure

- 7-Mâchoire de mesure S=100mm
- 8-Mâchoire de mesure S=30mm
- 9-Mâchoire de mesure S=20mm
- 10-Mâchoire de mesure S=10mm
- 11-Mesure de l'allongement

1. Le gabarit peut être utilisé pour mesurer le rayon (R1, R2) et la hauteur de corde H des arcs internes et externes (fig.1). L'affichage est celui de la fig.2.

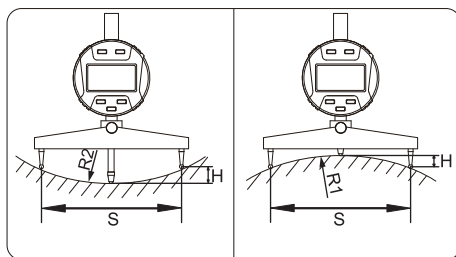


fig.1



fig.2

Affichage :

- 1.R1 : mesure du rayon extérieur
- 2.Rayon de l'arc
- 3.Hauteur de corde H
- 4.R2 : mesure du rayon interne
- 5.S est la mâchoire de mesure sélectionnée
- 6.Mode de maintien de la lecture

2. Veuillez éviter que du liquide ne pénètre dans l'indicateur et n'endommage les composants électroniques.
3. Installer et retirer la pile (CR2032), le côté négatif de la pile doit être orienté vers l'extérieur (fig.3).



fig.3

4. Boutons :

Appui long : plus de 2 secondes ; appui court : moins de 2 secondes.

S---Appuyez brièvement sur cette touche pour sélectionner la mâchoire de mesure.

ZERO---Appui court pour régler le zéro.

HOLD---Appuyez brièvement sur cette touche pour conserver la lecture et "H" apparaît.

Appuyez à nouveau brièvement sur cette touche pour sortir.

in/mm---Appui court pour la conversion en mm et en pouces.

ON/OFF---Lorsque l'écran est éteint : une pression courte permet d'allumer l'écran ; lorsque l'écran est allumé : une pression courte permet d'éteindre l'écran.

Réglage du temps d'arrêt :

Après l'arrêt, appuyez sur la touche mm/in et maintenez-la enfoncée, appuyez brièvement sur la touche ON/OFF pour allumer l'appareil, après l'affichage de "----", relâchez la touche mm/in pour entrer dans le réglage du mode d'arrêt, l'affichage par défaut est "6.0", ce qui signifie que l'appareil s'arrêtera automatiquement après 6 heures d'arrêt, une brève pression sur la touche mm/in permet de changer la valeur, et l'appareil peut passer de 0 à 6 heures toutes les 0,5 heures. Lorsque l'affichage est "0.0", cela signifie que la jauge ne s'éteint pas automatiquement.

5. Comment l'utiliser

(1)Sélectionnez les mâchoires de mesure selon le tableau ci-dessous, puis ajustez la valeur de S affichée à l'écran pour qu'elle corresponde à la mâchoire de mesure.

Taille des mâchoires de mesure	Rayon d'action (R)	
	Mesure du rayon extérieur	Mesure du rayon interne
S=10	R5-R11mm	R7-R13,4mm
S=20	R11-R22mm	R13,4-R25mm
S=30	R22-R83mm	R25-R87mm
S=60	R83-R250mm	R87-R250mm
S=100	R250-R910mm	R250-R910mm

(2)Régler le zéro : Placez le calibre sur une surface plane et réglez le zéro (fig.4).

(3) Placez la jauge sur un arc, "R1", "R2" s'affichent automatiquement.

Attention : lors de la mesure, la pointe de mesure doit être perpendiculaire à la surface de mesure et il faut éviter de rayer ou d'endommager la pointe de mesure. Ne pas opérer brusquement, ne pas laisser tomber ou ne pas heurter l'appareil.

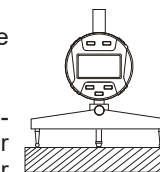


fig.4

6. Si les chiffres ne changent pas lorsque l'on appuie sur les touches ou que l'on déplace la pointe de mesure, retirez la pile et remettez-la en place après 1 minute. Retirez la pile si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.

7. La température de fonctionnement est de 0-40°C/32-104°F, l'humidité relative ne doit pas dépasser 80%.

MN-2183-FR

V7