



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO


Medidor de raio digital

Resolução: 0.01mm/0.001"

Precisão: $\pm 0.01R$ (R é o raio a ser medido)

Faixa de raio: R5-910mm/0.2-35.83" (medição do raio externo)

R7-910mm/0.3-35.83" (medição do raio interno)

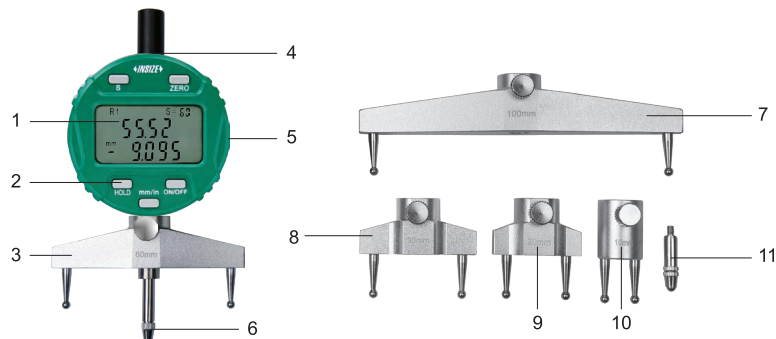

1-Tela LCD

2-Botões

3-Mandíbula de medição S=60mm

4-Tampa da bateria

5-Saída de dados

6-Ponta de medição

7-Mandíbula de medição S=100mm

8-Mandíbula de medição S=30mm

9-Mandíbula de medição S=20mm

10-Mandíbula de medição S=10mm

11-Medição de alongamento

1. O medidor pode ser usado para medir o raio (R1, R2) e a altura da corda H de arcos internos e externos (fig. 1). A tela é exibida como na fig. 2.

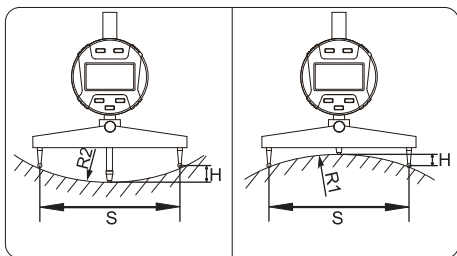


fig.1



fig.2

Exibição:

1.R1 significa medição do raio externo

2.Raio do arco

3.Altura da corda H

4.R2 significa medição do raio interno

5.S é a mandíbula de medição selecionada

6.Modos de retenção de leitura

2. Evite que o líquido entre no medidor e danifique os componentes eletrônicos.

3. Instale e remova a bateria (CR2032), o lado negativo da bateria deve estar voltado para fora (fig. 3)

4. Botões:

Pressionamento longo: mais de 2 segundos; pressionamento curto: menos de 2 segundos.

S---Pressione brevemente para selecionar a mandíbula de medição.

ZERO---Pressione brevemente para definir o zero.

HOLD---Pressione-a brevemente para manter a leitura e aparecerá "H". Pressione-a brevemente novamente para sair.

in/mm---Prensa curta para conversão de mm e polegada.

ON/OFF---Quando o visor estiver desligado: pressione rapidamente para ligar o visor; quando o visor estiver ligado: pressione rapidamente para desligar o visor.

Configuração do tempo de desligamento:

Depois de desligar, pressione e mantenha pressionado o botão mm/in, pressione brevemente o botão ON/OFF para ligar, depois de exibir "----", solte o botão mm/in para entrar na configuração do modo de tempo de desligamento, a exibição padrão é "6.0", o que significa que ele será desligado automaticamente depois de 6 horas de espera, pressione brevemente a tecla mm/in para alternar o valor e pode alternar entre 0 e 6 horas a cada 0,5 hora. Quando a exibição da chave é "0.0", significa que o medidor não será desligado automaticamente.

5. Como usar

- (1)Selecione as mandíbulas de medição de acordo com a tabela abaixo e, em seguida, ajuste o valor de S que aparece no visor para torná-lo consistente com a mandíbula de medição.

Tamanho das garras de medição	Faixa de raio (R)	
	Medição do raio externo	Medição do raio interno
S=10	R5-R11mm	R7-R13.4mm
S=20	R11-R22mm	R13.4-R25mm
S=30	R22-R83mm	R25-R87mm
S=60	R83-R250mm	R87-R250mm
S=100	R250-R910mm	R250-R910mm

- (2)Definir zero: Coloque o medidor em uma superfície plana e defina o zero (fig. 4).

- (3) Coloque o medidor em um arco, "R1", "R2" serão exibidos automaticamente.

Cuidado: ao medir, a ponta de medição deve estar perpendicular à superfície de medição e evite que a ponta de medição seja arranhada ou danificada. Não opere de forma brusca, não deixe cair nem bata no medidor.

6. Se não houver nada no visor ou os dígitos estiverem borrados, a tensão da bateria está muito baixa; substitua a bateria. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados ou a ponta de medição for movida, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto. Remova a bateria se o medidor não for usado por um longo período de tempo.

7. A temperatura de trabalho é de 0-40°C/32-104°F, a umidade relativa não deve exceder 80%

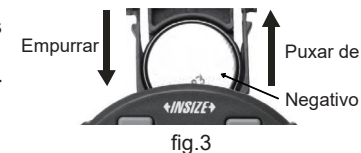


fig.3

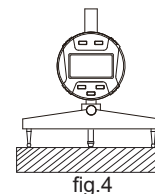


fig.4