


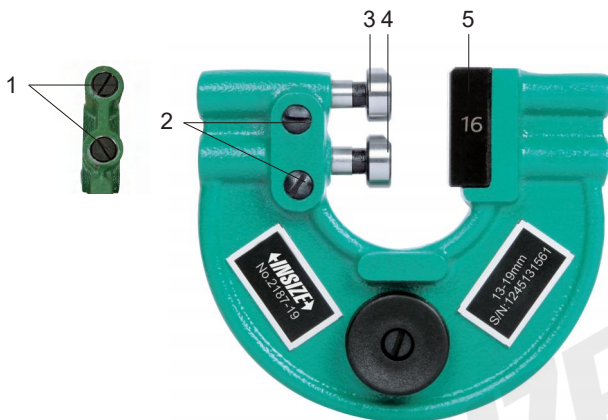

- 1-Nastavovací šroub
- 2-Zajišťovací šroub
- 3-Pohyblivé kovadliny měřidla Go
- 4-Pohyblivé kovadliny měřidla NoGo
- 5-Pevné kovadliny

1. Produkt se používá jako měřidlo Go/NoGo nastavením horní a dolní mezní hodnoty.
2. Nastavení měřidla Go/NoGo:
 - Povolte zajišťovací šroub a lehce poklepejte na hlavu zajišťovacího šroubu.
 - Vložte měřicí blok a poté, co se měřicí plocha přiblíží k pevné kovadlině, otočte nastavovacím šroubem tak, aby pohyblivá kovadlina měřidla NoGo odpovídala druhé měřicí ploše měřicího bloku.
 - Utáhněte zajišťovací šroub.
 - Utáhněte zajišťovací šroub.
 - Nastavení měřidla Go je stejné jako výše.
3. Měření:
 - Během měření se ujistěte, že měřidlo a měřená plocha obrobku jsou čisté. Nesmí se na nich vyskytovat ořepy a jiné nečistoty, které by mohly vést k chybám měření.
 - Vložte měřený obrobek do měřidla Go, aby prošel, a zastavte se u měřidla NoGo, tj. měřený obrobek je vyhovující.
4. Pokud se výrobek delší dobu nepoužívá, je třeba jej naolejovat, aby byl chráněn.