




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Medidor ajustable con cierre a presión

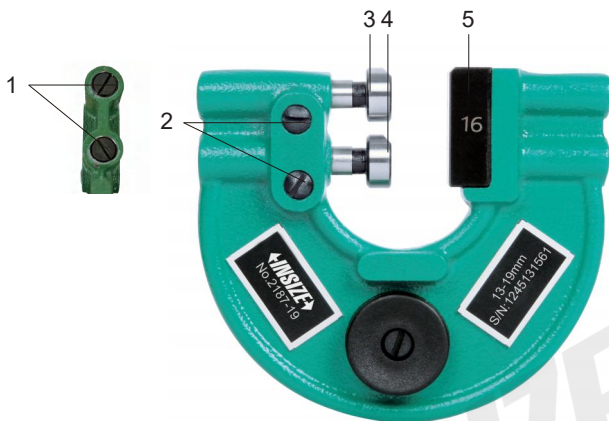

- 1-Tornillo de ajuste
- 2-Tornillo de bloqueo
- 3-Yunque móvil del calibre Go
- 4-Yunque móvil del calibre NoGo
- 5-Yunque fijo

1. El producto se utiliza como calibre Go/NoGo estableciendo límites superior e inferior.
2. Ajuste del calibre Go/NoGo:
 - Afloje el tornillo de bloqueo y golpee ligeramente la cabeza del tornillo de bloqueo.
 - Coloque el bloque de calibre y, una vez que la superficie de medición esté cerca del yunque fijo, gire el tornillo de ajuste para que el yunque móvil del calibre NoGo coincida con la otra superficie de medición del bloque de calibre.
 - Apriete el tornillo de bloqueo.
 - El ajuste del calibre Go es el mismo que el anterior.
3. Medición:
 - Durante la medición, asegúrese de que el calibre y la superficie medida de la pieza de trabajo estén limpios. No se permiten rebabas ni otros residuos, ya que provocarán errores de medición.
 - Coloque la pieza de trabajo medida en el calibre Go para que pase, y deténgase en el calibre NoGo, es decir, la pieza de trabajo que se va a medir es apta.
4. Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, se debe lubricar para protegerlo.

MN-2187-ES

V1