




Manuel de l'utilisateur

Limiteur réglable

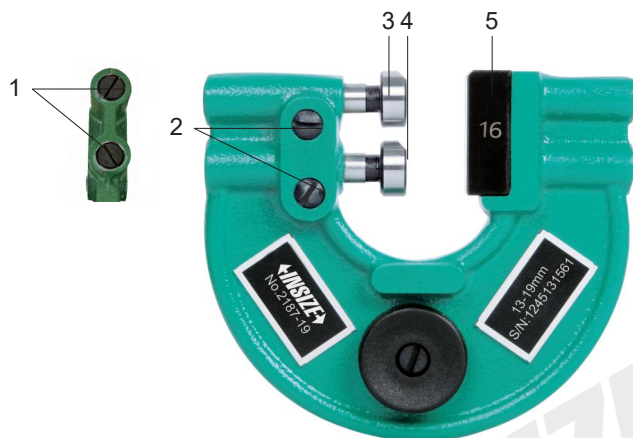

- 1-vis de réglage
- 2-vis de blocage
- 3-Mesure de l'enclume pour les activités de Tongji
- 4-Mesure de l'enclume pour les activités de jaugeage
- 5-enclume fixe

1. Ce produit peut être utilisé comme jauge de passage en réglant les limites supérieure et inférieure.

2. Réglage de la jauge de passage.

---Desserrer la vis de blocage et taper sur la tête de la vis de blocage.

---Placer le bloc de mesure, la surface de mesure proche de l'enclume fixe, tourner la vis de réglage pour faire coïncider l'enclume mobile de la jauge d'arrêt et le bloc de mesure, une autre surface de mesure avec le contact.

---Vis de verrouillage

---Le réglage de l'enclume de l'activité de la jauge est le même que ci-dessus.

3. Mesure.

---Lors de la mesure, il convient de s'assurer que la jauge et la surface de mesure de la pièce mesurée sont propres, qu'il n'y a pas de bavures ni d'autres débris, ce qui entraînerait une erreur de mesure.

---Introduire la pièce mesurée dans le mandrin de mesure par l'extrémité qui peut être franchie, arrêter l'extrémité, c'est-à-dire que la pièce mesurée est qualifiée.

4. Il n'est pas nécessaire de protéger le produit avec de l'huile pendant longtemps.

MN-2187-FR

V1