




Manuale d'uso

Indicatore di limite regolabile

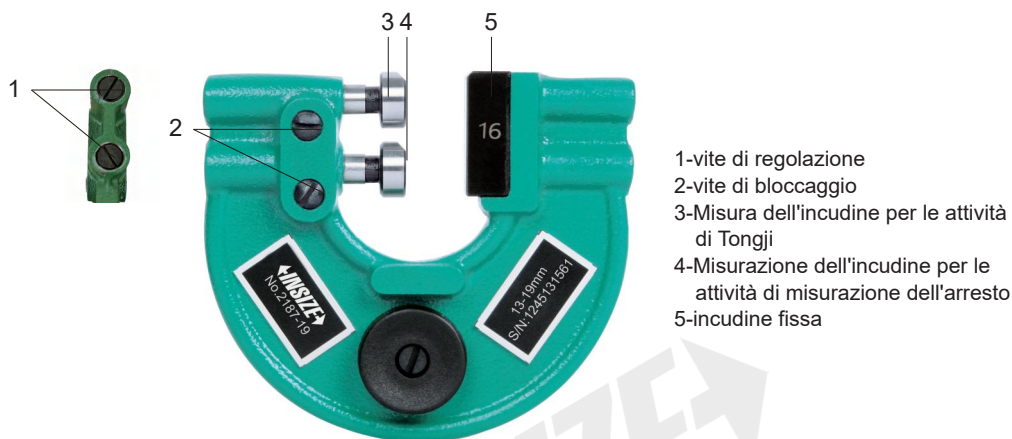

- 1-vite di regolazione
- 2-vite di bloccaggio
- 3-Misura dell'incudine per le attività di Tongji
- 4-Misurazione dell'incudine per le attività di misurazione dell'arresto
- 5-incudine fissa

1. Questo prodotto può essere utilizzato come misuratore passante impostando i limiti superiore e inferiore.

2. Impostazione del calibro passante.

---Allentare la vite di bloccaggio e battere la testa della vite di bloccaggio.

---Inserire il blocco di misura, la superficie di misura vicina all'incudine fissa, ruotare la vite di regolazione per far coincidere il calibro di arresto con l'incudine mobile e il blocco di misura con un'altra superficie di misura.

---Viti di bloccaggio

---La regolazione dell'incudine per l'attività del calibro passante è la stessa di cui sopra.

3. Misura.

---Per la misurazione, è necessario assicurarsi che il calibro e la superficie di misurazione del pezzo misurato siano puliti, non consentano la presenza di bave e altri detriti che potrebbero causare errori di misurazione.

---Mettere il pezzo misurato nel calibro del mandrino attraverso l'estremità che può essere passata, fermare l'estremità, cioè il pezzo misurato è qualificato.

4. Non è necessario proteggere il prodotto con olio per lungo tempo.

MN-2187-IT

V1