




Manual do usuário

Medidor de limite ajustável

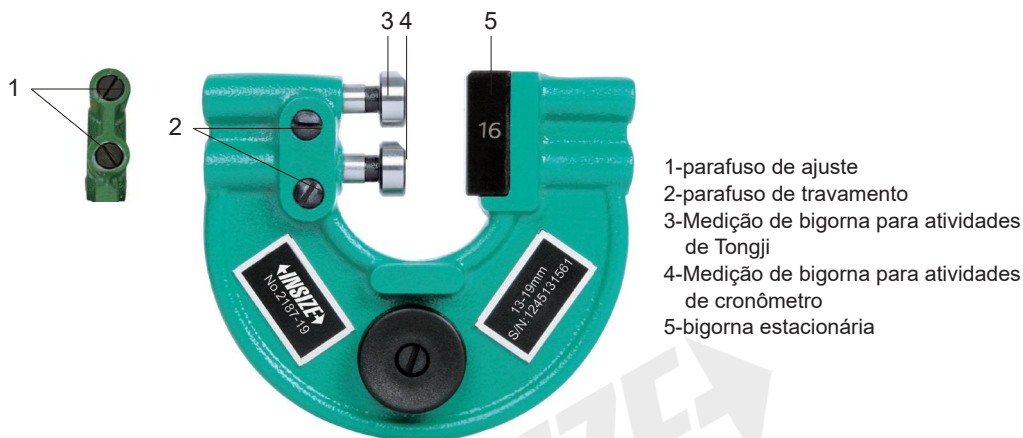

- 1-parafuso de ajuste
- 2-parafuso de travamento
- 3-Medição de bigorna para atividades de Tongji
- 4-Medição de bigorna para atividades de cronômetro
- 5-bigorna estacionária

1. Esse produto pode ser usado como um medidor de passagem, definindo os limites superior e inferior.

2. Configuração do medidor de passagem.

---Solte o parafuso de travamento e bata na cabeça do parafuso de travamento.

---Coloque o bloco de medição, a superfície de medição próxima à bigorna fixa, gire o parafuso de ajuste para fazer com que a bigorna móvel do medidor de parada e o bloco de medição, outra superfície de medição, coincidam com o contato

---Parafusos de travamento

---O ajuste da bigorna da atividade de passagem é o mesmo que o descrito acima.

3. Medição.

---A medição deve garantir que o medidor e a superfície de medição da peça de trabalho medida estejam limpos, sem rebarbas e outros detritos, o que levará a erros de medição.

---Coloque a peça de trabalho medida no medidor de mandril através da extremidade que pode ser passada, pare a extremidade, ou seja, a peça de trabalho medida é qualificada

4. Não há necessidade de proteger o produto com óleo por um longo período.

MN-2187-PT

V1