



INSTRUCTIONS D'UTILISATION


Jauge de rayon numérique à grande plage

Résolution: 0.01mm/0.001in

Précision: $\pm 0.005R$ (R est le rayon à mesurer)

Gamme: R100-15000mm/4-590in (intervalle du rayon extérieur)

R100-15000mm/4-590in (plage de rayons internes)

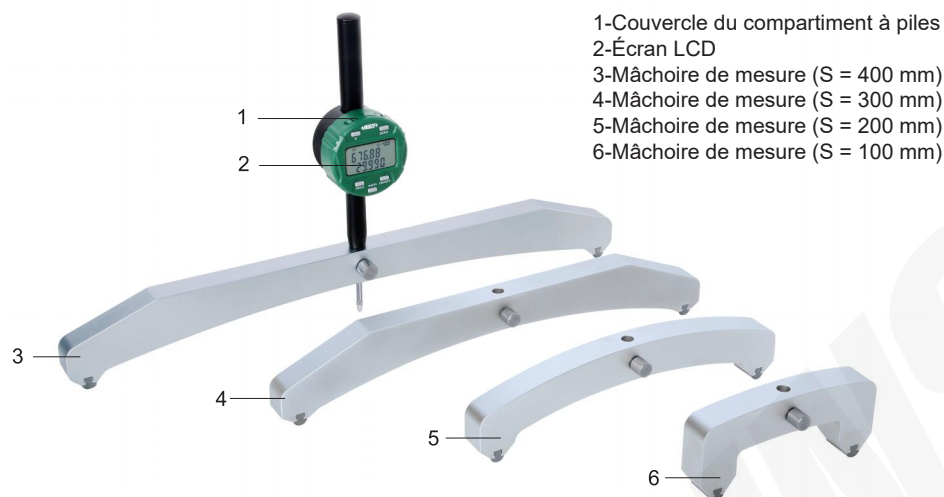

1. Mesurez le rayon des arcs internes ou externes (fig. 1) ; l'affichage est celui de la fig. 2.

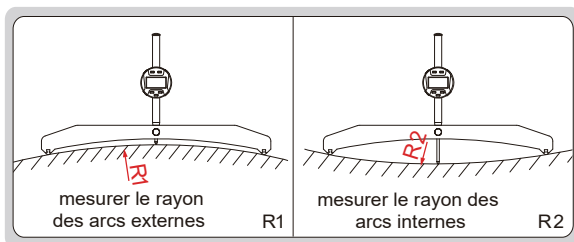


fig.1

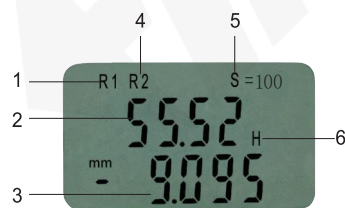


fig.2

Affichage :

1. R1 correspond à la mesure du rayon externe

2. Rayon de l'arc

3. Hauteur de la corde H

4. R2 désigne la mesure du rayon interne

5. S correspond à la mâchoire de mesure sélectionnée

6. Mode de maintien de la lecture

2. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil afin de ne pas endommager les composants électroniques.

3. Pour installer ou retirer la pile (CR2032), assurez-vous que le pôle négatif soit tourné vers l'extérieur (fig. 3).



fig.3

4. Boutons :

Appui long : plus de 2 secondes ; appui court : moins de 2 secondes.

S---Appuyez brièvement pour sélectionner la mâchoire de mesure.

ZERO---Appuyez brièvement pour remettre à zéro.

HOLD---Appuyez brièvement pour verrouiller la lecture ; la lettre " H " s'affiche. Appuyez à nouveau brièvement pour quitter.

in/mm---Appuyez brièvement pour basculer entre les mm et les pouces.

ON/OFF---Lorsque l'écran est éteint : appuyez brièvement pour allumer l'écran ; lorsque l'écran est allumé : appuyez brièvement pour éteindre l'écran.

Réglage du délai d'arrêt :

Après l'arrêt, maintenez enfoncé le bouton mm/in, appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil. Une fois " ---- " affiché, relâchez le bouton mm/in pour entrer dans le mode de réglage de la durée d'arrêt ; l'affichage par défaut est " 6,0 ", ce qui signifie qu'il s'éteindra automatiquement après 6 heures d'inactivité ; une pression brève sur la touche mm/in permet de modifier la valeur, et celle-ci peut varier entre 0 et 6 heures par incréments de 0,5 heure. Lorsque l'affichage indique " 0,0 ", cela signifie que la jauge ne s'éteindra pas automatiquement.

5. Mode d'emploi

(1) Sélectionnez les mâchoires de mesure conformément au tableau ci-dessous, puis réglez la valeur S affichée à l'écran afin qu'elle corresponde à la mâchoire de mesure.

mâchoire de mesure	gamme	
	intervalle du rayon extérieur	plage de rayons internes
S=100	R100-R625	R100-R625
S=200	R300-R2500	R300-R2500
S=300	R500-R11250	R500-R11250
S=400	R1100-R15000	R1100-R15000

MN-2197-FR

V0

(2) Mise à zéro : placez le calibre sur une surface plane et effectuez la mise à zéro.

(3) Placez le calibre sur un arc ; " R1 " et " R2 " s'affichent automatiquement.

Attention : lors de la mesure, la pointe de mesure doit être perpendiculaire à la surface de mesure; veillez à ne pas rayer ni endommager la pointe de mesure. Ne manipulez pas l'appareil de manière brusque, ne le laissez pas tomber et ne le heurtez pas.

6. Si l'écran reste vide ou si les chiffres sont flous, cela signifie que la tension de la pile est trop faible ; veuillez remplacer la pile. Si les chiffres ne changent pas lorsque vous appuyez sur les boutons ou que vous déplacez la pointe de mesure, retirez la pile et remettez-la en place après 1 minute. Retirez la pile si vous ne comptez pas utiliser le mesureur pendant une longue période.

7. La température de fonctionnement est comprise entre 0 et 40 °C (32 et 104 °F) ; l'humidité relative ne doit pas dépasser 80 %.