



ISTRUZIONI PER L'USO


Misuratore di raggio digitale ad ampio raggio

Risoluzione: 0.01mm/0.001in

Precisione: $\pm 0.005R$ (R è il raggio da misurare)

Gamma: R100-15000mm/4-590in (intervallo del raggio esterno)

R100-15000mm/4-590in (intervallo del raggio interno)

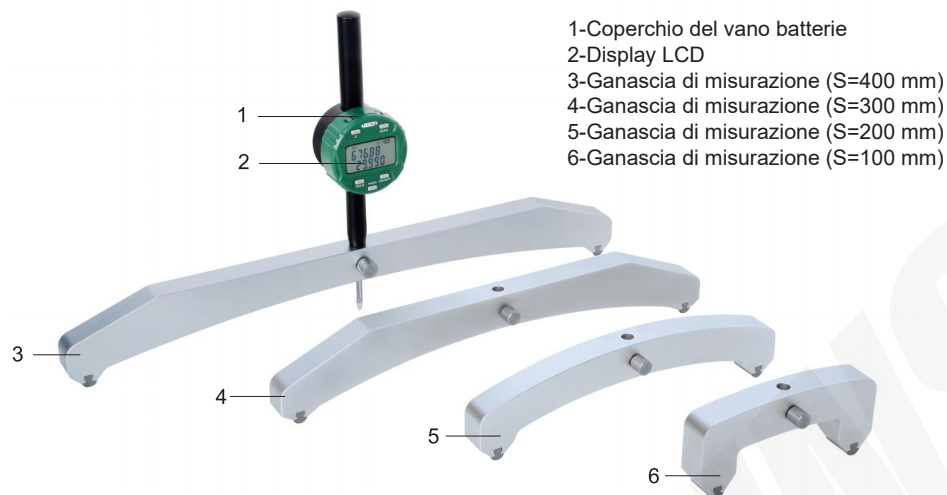

1. Misurare il raggio degli archi interni o esterni (fig. 1); il display appare come in fig. 2.

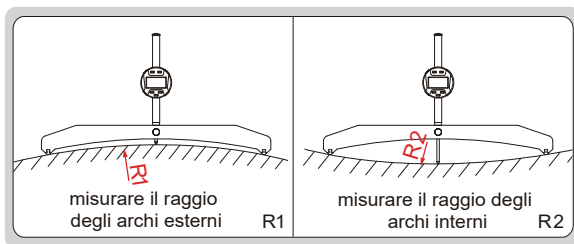


fig.1

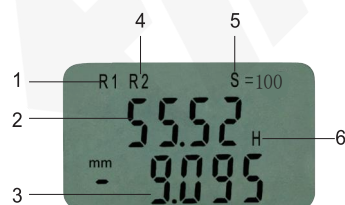


fig.2

Visualizzazione:

1. R1 indica la misura del raggio esterno
2. Raggio dell'arco
3. Altezza della corda H

4. R2 indica la misurazione del raggio interno
5. S indica la ganaschia di misurazione selezionata
6. Modalità di blocco della lettura

2. Evitare che liquidi penetrino nel misuratore per non danneggiare i componenti elettronici.

3. Per inserire e rimuovere la batteria (CR2032), il polo negativo deve essere rivolto verso l'esterno (fig. 3).

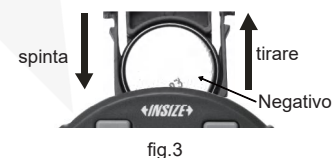


fig.3

4. Pulsanti:

Pressione prolungata: più di 2 secondi; pressione breve: meno di 2 secondi.

S---Premere brevemente per selezionare la ganaschia di misurazione.

ZERO---Premere brevemente per azzerare.

HOLD---Premere brevemente per bloccare la lettura; compare la lettera "H". Premere nuovamente brevemente per uscire.

in/mm---Premere brevemente per la conversione tra mm e pollici.

ON/OFF---Quando il display è spento: premere brevemente per accendere il display; quando il display è acceso: premere brevemente per spegnere il display.

Impostazione del tempo di spegnimento:

Dopo lo spegnimento, tenere premuto il pulsante mm/in, premere brevemente il pulsante ON/OFF per accendere; dopo la visualizzazione di "----", rilasciare il pulsante mm/in per accedere all'impostazione della modalità di spegnimento; il valore predefinito visualizzato è "6.0", il che significa che lo strumento si spegnerà automaticamente dopo 6 ore di inattività; premere brevemente il tasto mm/in per modificare il valore, che può variare tra 0 e 6 ore con incrementi di 0,5 ore. Quando il valore visualizzato è "0.0", significa che lo strumento non si spegnerà automaticamente.

5. Come utilizzare

(1) Selezionare le ganasche di misura in base alla tabella sottostante, quindi regolare il valore di S visualizzato sul display, in modo che corrisponda alla ganaschia di misura.

MN-2197-IT

V0

ganascia di misurazione	gamma	
	intervallo del raggio esterno	intervallo del raggio interno
S=100	R 100-R625	R 100-R625
S=200	R300-R2500	R300-R2500
S=300	R500-R11250	R500-R11250
S=400	R1100-R15000	R1100-R15000

(2) Azzeramento: posizionare il misuratore su una superficie piana ed effettuare l'azzeramento.

(3) Posizionare il misuratore su un arco; "R1" e "R2" verranno visualizzati automaticamente.

Attenzione: durante la misurazione, la punta di misurazione deve essere perpendicolare alla superficie di misurazione; evitare che la punta si graffi o si danneggi. Non maneggiare il misuratore con bruschezza, né farlo cadere o urtare.

6. Se il display rimane vuoto o le cifre sono sfocate, la tensione della batteria è troppo bassa; sostituire la batteria. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti o si sposta la punta di misurazione, rimuovere la batteria e reinserirla dopo 1 minuto. Rimuovere la batteria se il misuratore non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

7. La temperatura di esercizio è compresa tra 0 e 40 °C (32-104 °F); l'umidità relativa non deve superare l'80%.