

NÁVOD K PROVOZU

Vestavěný Bluetooth


Digitální měřič úrovně a sklonu

Kód: 2198-2
 Měřicí rozsah: 4X90°
 Rozlišení: 0,1° (=1,745 mm/m)
 Přesnost: 0° a 90°: ±0,1°, ostatní úhly: ±0,2°

- 1-LCD displej
- 2-Tlačítko 'ON/OFF'
- 3-Tlačítko 'HOLD'
- 4-Tlačítko 'ABS/INC'
- 5-Magnetický povrch




1. Produkt se používá jako vodováha a úhloměr k nastavení nuly a měření úhlu.
2. Magnetický povrch je vhodný pro použití na železném povrchu.
3. Podsvícení se automaticky zapne při měření, světlo se vypne po 15 sekundách nečinnosti přístroje.
4. Vložte baterii: sejměte kryt baterie, vložte jednu baterii AAA do bateriového prostoru, dbejte na správné zapojení kladného a záporného pólu podle obr. 1 a nasadte kryt baterie. Není nutné znovu nastavovat nulu, nulová úroveň zůstává správná.

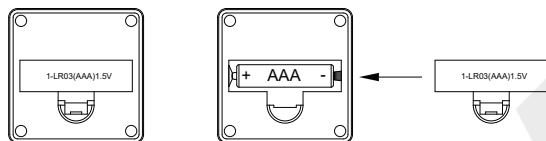

obr.1

5. Tlačítka:
 'ON/OFF'
 ---Když je displej zapnutý: dlouhým stisknutím vypnete zařízení.
 ---Když je displej vypnutý: krátkým stisknutím zapnete zařízení.
 'ABS/INC'
 ---Krátkým stisknutím přepnete do absolutního režimu nebo relativního režimu měření a nastavíte aktuální polohu na relativní nulu.
 'HOLD'
 ---Krátkým stisknutím uzamknete aktuální naměřená data.


6. Měření
 Úroveň
 Položte přístroj na měřený povrch, naměřená hodnota (obr. 2) je úhel mezi měřeným povrchem a úrovní, když se na displeji zobrazí 'ABS'.

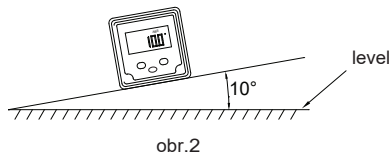

obr.2


b úhloměr

Položte na referenční plochu, stiskněte tlačítko 'ABS/INC', hodnota je nulová a na displeji se nezobrazuje 'ABS' a relativní režim. Přesuňte přístroj na měřenou plochu, hodnota je úhel mezi měřenou plochou a referenční plochou (obr. 3).

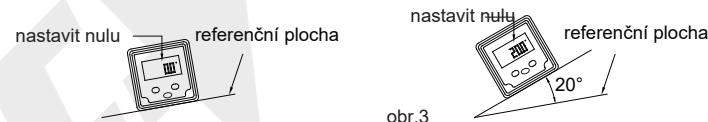


obr.3

7. Přístroj lze používat ve 4 polohách, displej se otočí, když je spodní strana nahoře (obr. 4).

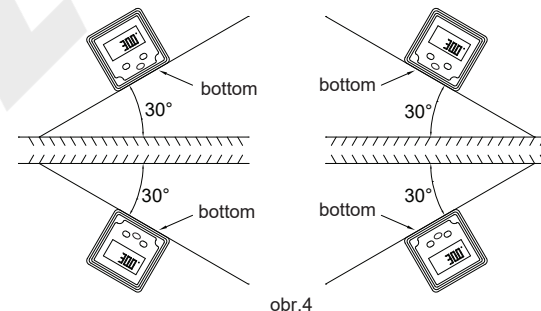

obr.4

8. Automatické vypnutí po přibližně 5 minutách. Stiskněte tlačítko 'ON/OFF' pro zapnutí.
 9. Jedna baterie vydrží po dobu jednoho roku používání. Pokud se po stisknutí tlačítka číslice nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět. Pokud produkt nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit produkt.
 10. Provozní teplota je 0–40 °C/32–104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.
- Upozornění: Při nárazu produktu, který může ovlivnit úroveň přístroje, nastavte nulovou úroveň následovně:
- Po zapnutí přístroje stiskněte tlačítka 'ON/OFF' a „ABS/INC“, na displeji se zobrazí '-1-', položte přístroj na nulovou plochu, krátce stiskněte tlačítko 'ON/OFF', na displeji se po rozmazání číslice ('-1-') zobrazí '-2-'. Otočte jej o 180° na stejném místě, krátce stiskněte tlačítko 'ON/OFF' a po rozmazání číslice '-2-' se vraťte do režimu měření.



obr.5

obr.6

obr.7