

Código: 2198-2
Rango de medición: 4X90°
Resolución: 0.1° (=1.745 mm/m)
Precisión: 0° y 90°: ±0.1°, otros ángulos: ±0.2°

- 1-Pantalla LCD
- 2-Botón 'ON/OFF'
- 3-Botón 'HOLD'
- 4-Botón 'ABS/INC'
- 5-Superficie magnética



1. El producto se utiliza como nivel y transportador para establecer el cero y medir ángulos.
2. La superficie magnética es fácil de usar en superficies de hierro.
3. La luz de fondo se enciende automáticamente durante la medición y se apaga cuando el instrumento lleva 15 segundos sin utilizarse.
4. Instalar la pila: retire la tapa del compartimento de la pila, inserte una pila AAA en el compartimento, prestando atención a los polos positivo y negativo, tal y como se muestra en la figura 1, y vuelva a colocar la tapa del compartimento. No es necesario volver a ajustar el cero, ya que el nivel cero sigue siendo correcto.

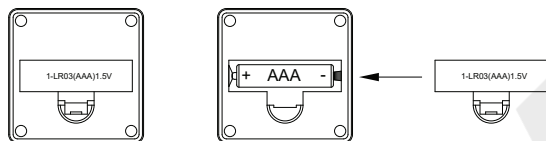


fig.1

5. Botones:
'ON/OFF'
---Cuando la pantalla está encendida: mantenga pulsado para apagar.
---Cuando la pantalla está apagada: pulse brevemente para encender.
'ABS/INC'
---Pulse brevemente para acceder al modo absoluto o al modo de medición relativa, y establezca la posición actual como cero relativo.
'HOLD'
---Pulse brevemente para bloquear los datos de medición actuales.

6. Medición

Un nivel

Coloque el instrumento sobre la superficie medida. La lectura (fig. 2) es el ángulo entre la superficie medida y el nivel cuando 'ABS' aparece en la pantalla.

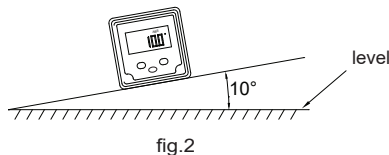


fig.2

b transportador

Coloque el instrumento sobre la superficie de referencia, pulse el botón 'ABS/INC', la lectura será cero y no aparecerá 'ABS' en la pantalla ni el modo relativo. Mueva el instrumento a la superficie medida, la lectura será el ángulo entre la superficie medida y la superficie de referencia (Fig. 3).

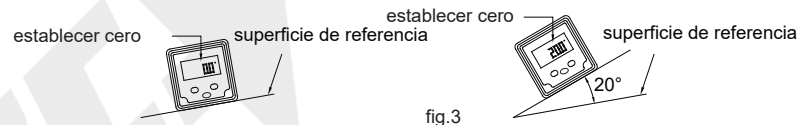


fig.3

7. El instrumento puede utilizarse en 4 orientaciones, la pantalla se voltea cuando la parte inferior queda hacia arriba (Fig. 4).

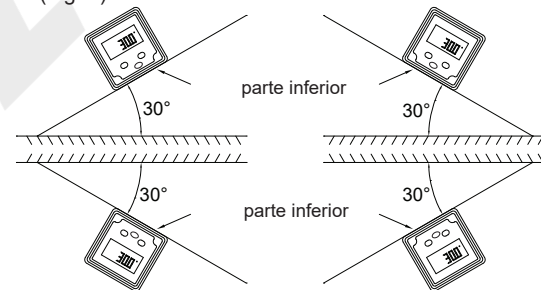


fig.4

8. Apagado automático en aproximadamente 5 minutos. Pulse el botón 'ON/OFF' para encenderlo.
9. Una pila puede durar un año. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, retire la pila y vuelva a colocarla después de 1 minuto. Si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado, retire la pila. De lo contrario, podría producirse una fuga de líquido de la pila y dañar el producto.
10. La temperatura de funcionamiento es de 0-40 °C/32-104 °F, la humedad relativa no debe superar el 80 %.

Aviso: Si el producto sufre una colisión que pueda afectar al nivel del instrumento, ajuste el nivel cero de la siguiente manera:

Cuando el instrumento se encienda, pulse 'ON/OFF' y 'ABS/INC', aparecerá '-1-' en la pantalla, coloque el instrumento sobre una superficie plana, pulse brevemente 'ON/OFF', aparecerá '-2-' en la pantalla después de que el '-1-' digital se desvanezca. Gírelo 180° en el mismo lugar, pulse brevemente 'ON/OFF' y vuelva al modo de medición después de que se desvanezca el valor digital ('-2-').




fig.5

fig.6

fig.7